




User's Manual

REFRIGERATOR- FREEZER

MODEL: ARD-348RNE
ARD-348RNEIX

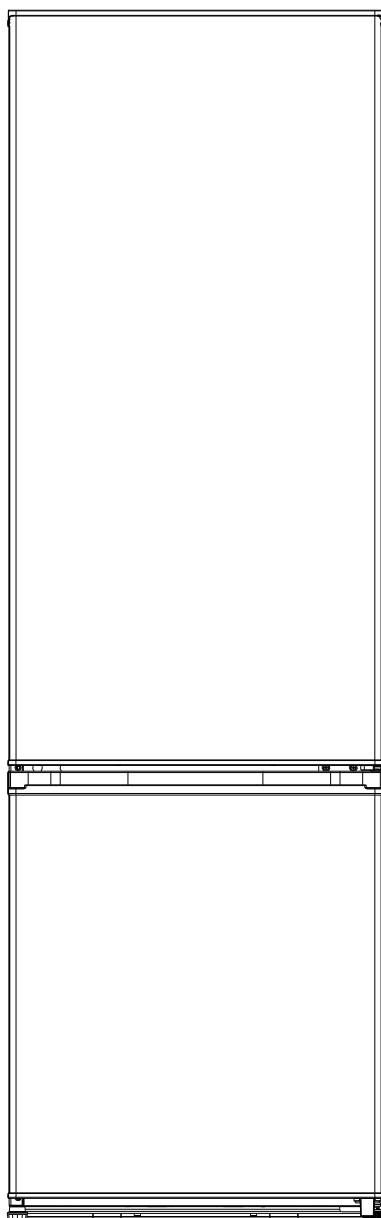

CONTENTS

1 Safety warnings

1.1 Warning	1
1.2 Meanings of safety warning symbols	3
1.3 Electricity related warnings	3
1.4 Warnings for using	4
1.5 Warnings for placement	4
1.6 Warnings for energy	5
1.7 Warnings for disposal	5

2 Proper use of the refrigerator

2.1 Placement	6
2.2 Levelling feet	7
2.3 Door right-left change	7
2.4 Changing the Light	10
2.5 Starting	10
2.6 Energy saving tips	10

3 Structure and functions

3.1 Key components	11
3.2 Functions	12

4 Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning	13
4.2 Defrosting	13
4.3 Out of operation	13

5 Trouble shooting

5.1 Trouble shooting	14
----------------------	----

1 Safety warnings

1.1 Warning



Warning: risk of fire / flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

Warning: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

Danger: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

–Take off the doors.

–Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable.

Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside .

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.


Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

1.2 Meaning of safety warning symbols


	This is a prohibition symbol. Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.
	This is a warning symbol. It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.
	This is a cautioning symbol. Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.


1.3 Electricity related warnings

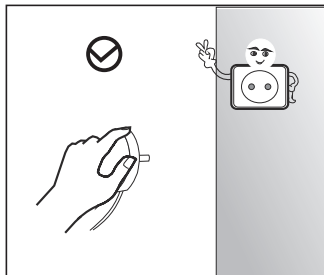


- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.

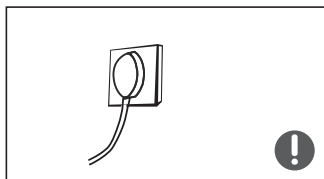

- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.

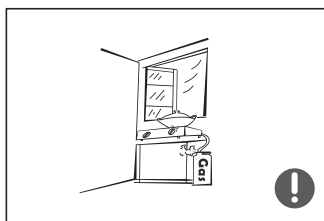


- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

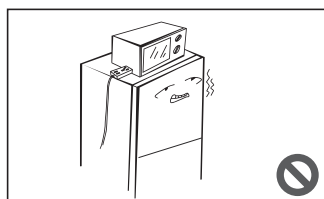


- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using

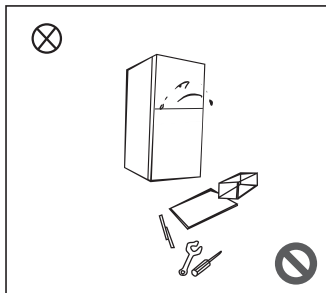


- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

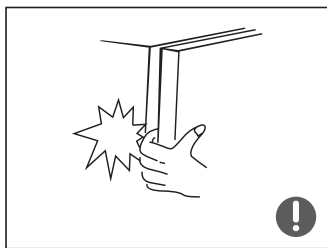

- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.

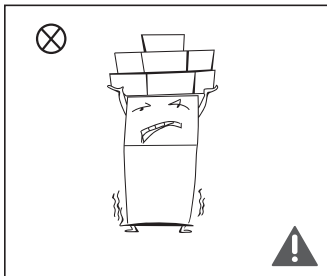


- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objects may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the refrigerator to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.


1.5 Warnings for placement

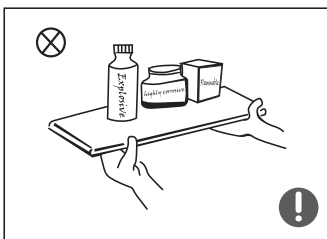

- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

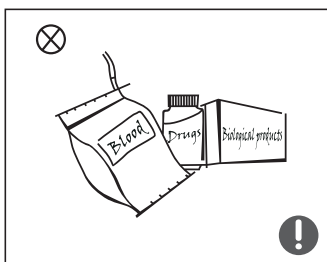

- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.

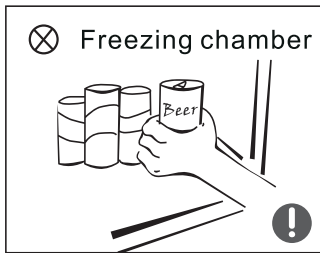

- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

Warning for energy

- 1) Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3) The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- 6) The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable.

- Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

- ! When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.




Correct Disposal of this product:


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of refrigerators


2.1 Placement

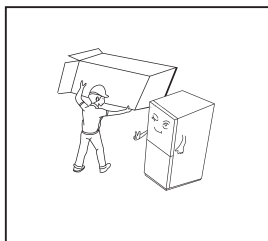


- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

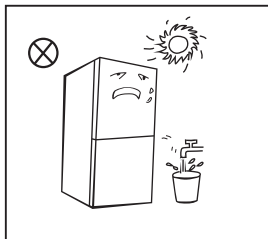

- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

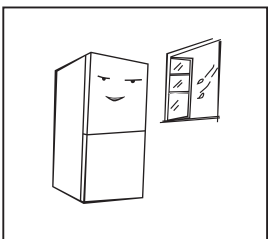

- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).

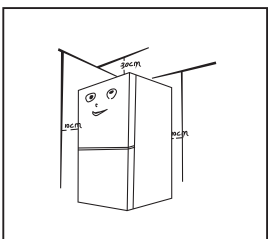

- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and The refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.


⚠ Precautions before installation:

Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Levelling feet

Schematic diagram of the leveling feet

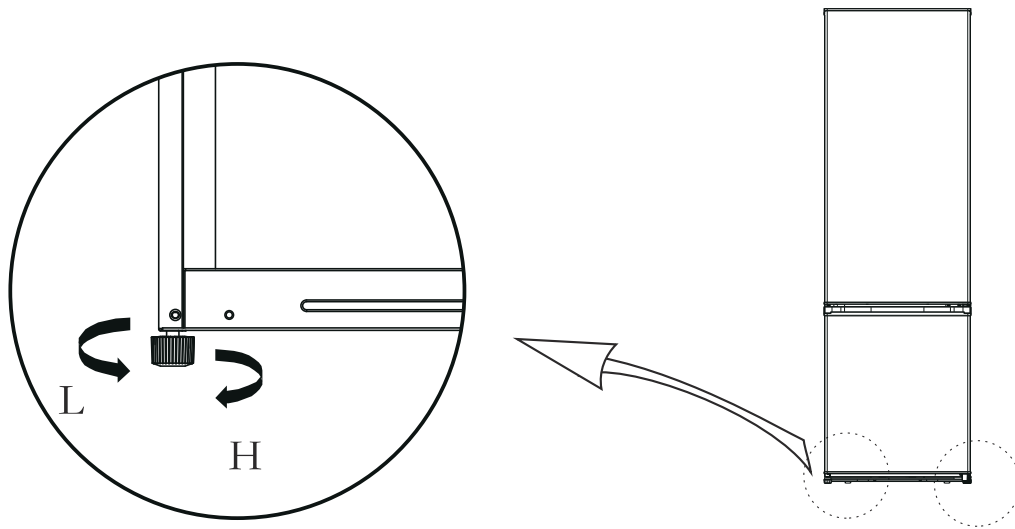


(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Adjusting procedures:

- Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.


2.3 Door Right-Left Change

List of tools to be provided by the user			
	Cross screwdriver		Putty knife
	5/16" socket and ratchet		thin-blade screwdriver
			Masking tape


Parts to be used for door reverse			
SN	parts	Quantity	Notes
1	Right upper hinge	1	Pre-installed on the refrigerator, still used when door is reversed
2	Upper hinge screw	3	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
3	Middle hinge screw	2	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
4	Middle hinge	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
5	Hole plug	2	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
6	Adjustable foot	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
7	Lower hinge screw	3	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
8	Lower hinge assembly	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
9	Lower end cover screw of freezing door	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
10	Lower end cover limiting block of freezing door	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
11	Lower end cover screw of refrigerator door	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
12	Refrigerator door right stopper	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
13	Refrigerator door left stopper	1	In the attached plastic bag, take them out for use when door is reversed

1) Remove all food from the inner door liner.


2) Dismantle top hinge cover, top hinge and hole cap of the other side.

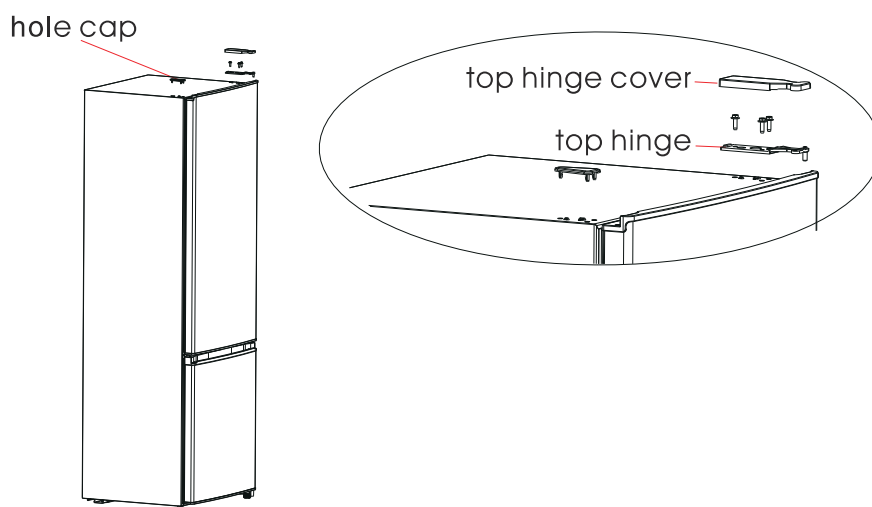


3) Remove the refrigerator door, middle hinge, and screw hole caps of the other side.

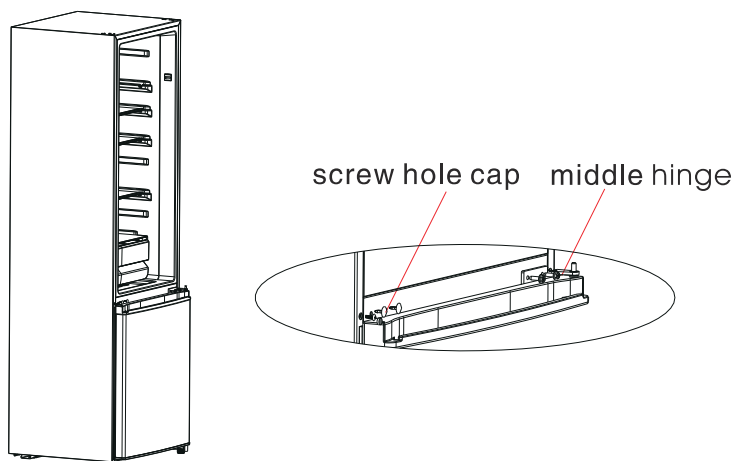


4) Remove the freezer door and dismantle bottom hinge and left adjustable foot. Exchange the installation position of bottom hinge and adjustable foot, and fix the bottom hinge by fitting screws.

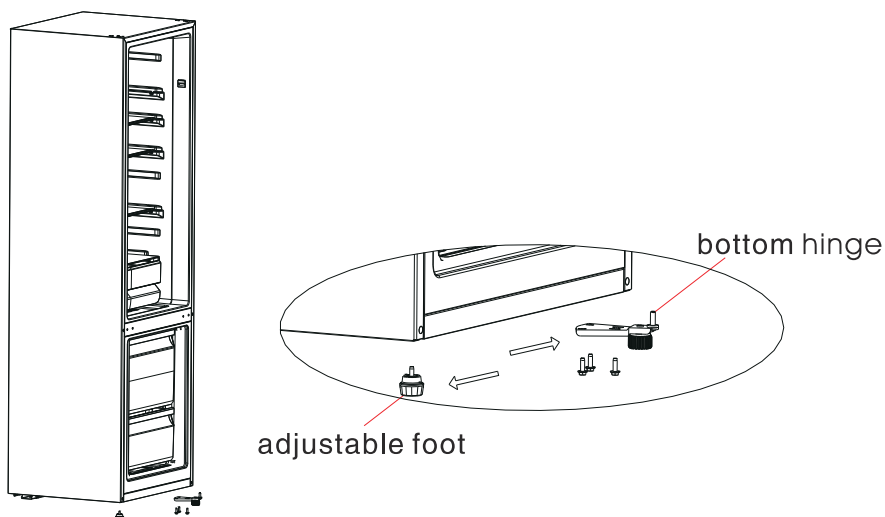



5) Dismantle the door stopper of freezer door, and install it on other side by fitting screw.

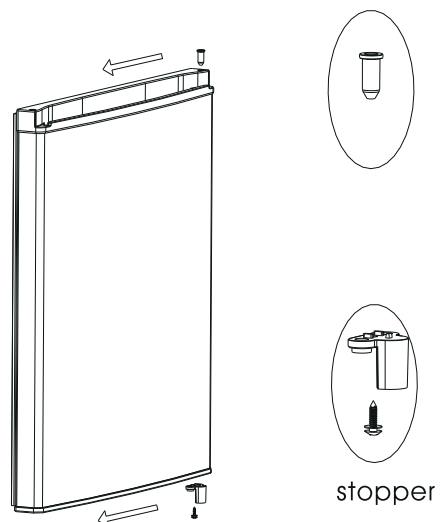


6) Put the freezer door on bottom hinge, then install the middle hinge and screw hole caps (a).
Dismantle the door stopper of refrigerator door, and install it on other side by fitting screw (b).

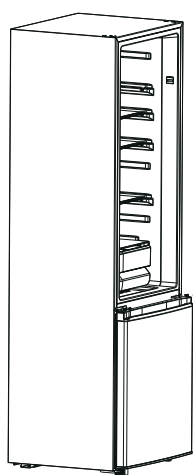



(a)

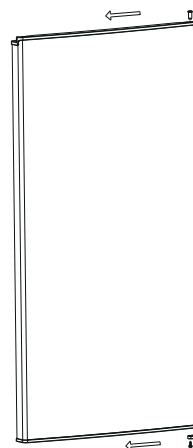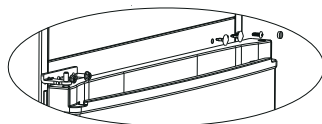

(b)




7) Change the installation position of top hinge shaft as shown as below, then put the refrigerator door on middle hinge, and fix the top hinge by fitting screws, finally to install the top hinge cover and hole cap.

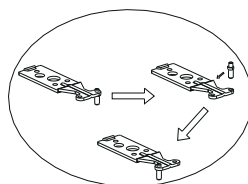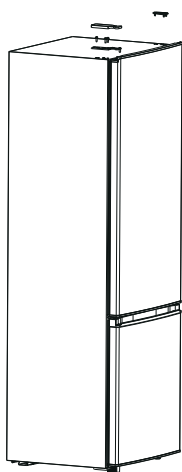


2.4 Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacture, its service agent or similar qualified person.

2.5 Starting

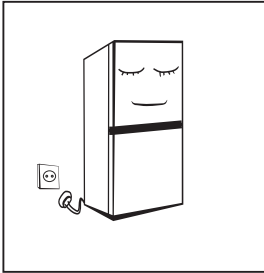

- Before initial start, keep the refrigerator still for half an hour before connecting it to power supply.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.

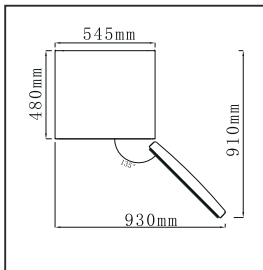


- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.6 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 Structure and functions

3.1 Key components

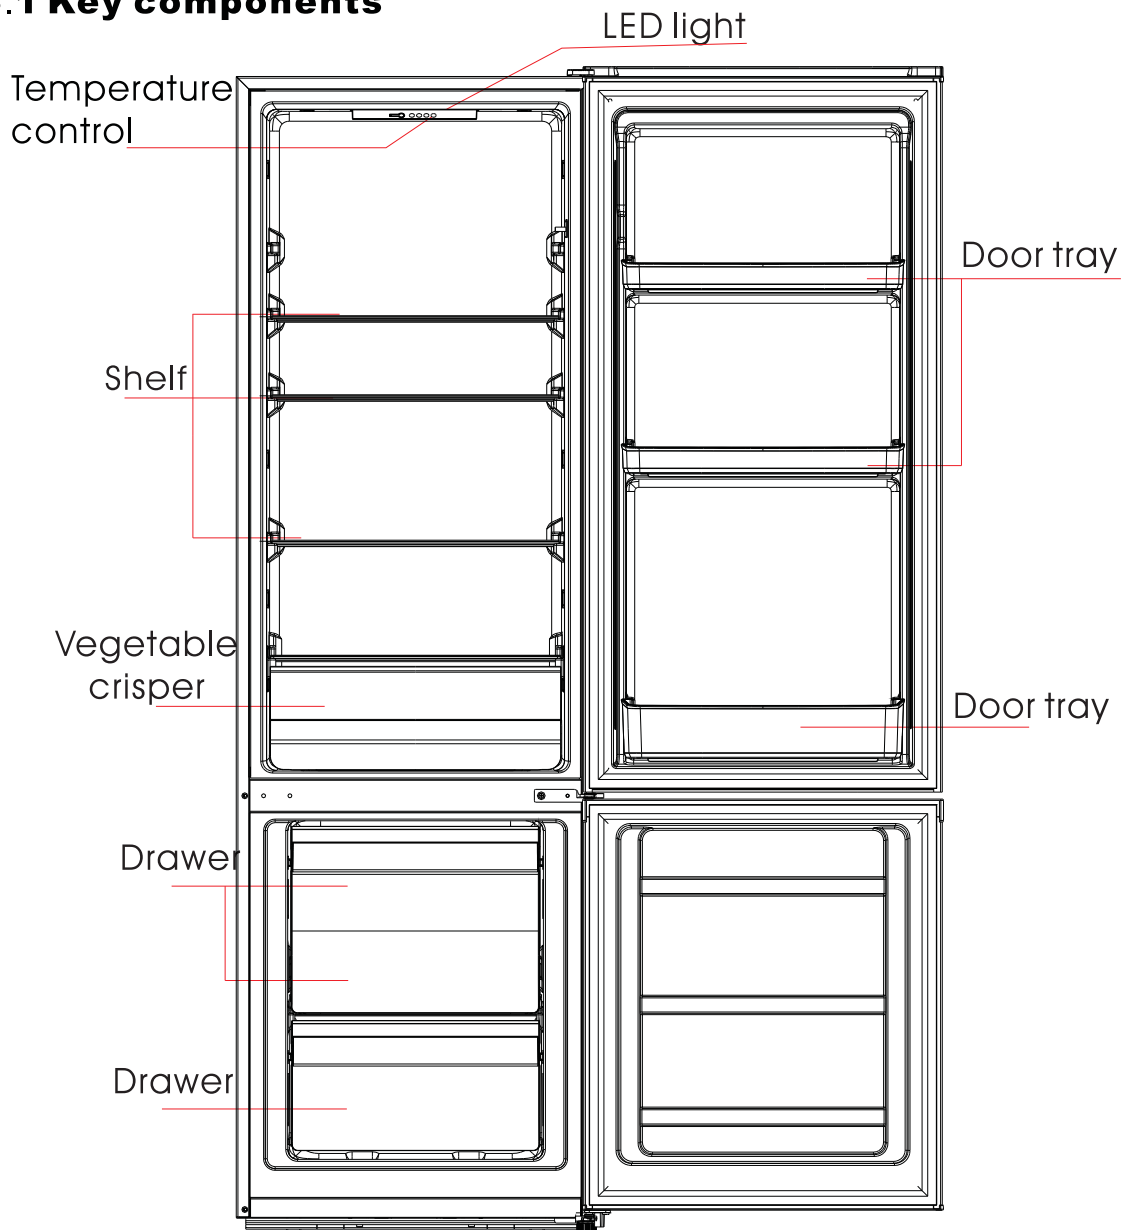

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term, **suggested storage time 3days to 5days.**
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.


Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for quick freezing and easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate of the appliance.

Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position in the picture above are the most energy efficient.

3.2 Functions

Temperature control

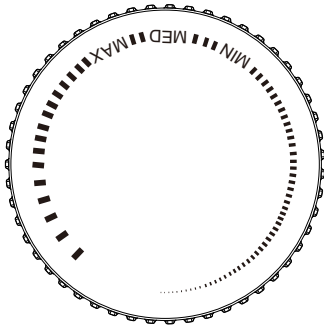

- Turn the temperature control knob to MAX, the internal temperature of the refrigerator becomes lower.
- Turn the temperature control knob to MIN, the internal temperature of the refrigerator becomes higher.
- **Please adjust the temperature between "MAX" and "MIN".**

4. Maintenance and care of the appliance

4.1 Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

⚠ Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.



4.2 Defrosting

- Power off the refrigerator.
- Remove the food from the refrigerator and place it properly to prevent food from melting.
- Clear the drain pipe (to use soft materials to prevent damage to the liner), Prepare the water containers for defrosting.(pay attention to clean the compressor compartment water draining tray,Avoding overflow to the ground).
- You can use the natural temperature for the natural defrost, you can also use the ice shovel to eliminate the frost (to use plastic or wooden ice shovel, for avoding damage to the liner or pipe)
- You can also use the appropriate amount of hot water to speed up the defrost, with a dry towel to dry the water after defrosting.
- After defrosting, put back the foods in cabinet , and power on the refrigerator.

4.3 Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

⚠ The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted;otherwise the service life may be impaired.

5 Trouble shooting

5.1 You may try to solve the following simple problems by yourself.
If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Special for new European standard

- The ordered parts in the following table can be acquired from channel _:

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

- The shortest period for providing after-sales spare parts is 15 working days.
- The model information and model identification in the product database can be obtained by scanning the web link on the QR code (if any) on the product energy efficiency label.

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

Telephone:

Email address:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling. There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us keep the environment clean.



This product is designed and corresponds to all European directives and requirements.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Arielli

Supplier's address: Magnum-D Ltd., Suhodolska 54, 1373 Sofia, BG

Model identifier: ARD-348RNE ARD-348RNEIX

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1773	Total volume (dm ³ or l)	262
	Width	547		
	Depth	568		
EEI		100	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		204	Climate class:	N/ST
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting		No		

Compartment Parameters:

Compartment type	Compartment parameters and values			
	Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)


Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	197.0	4	-	M
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	65.0	-18	3.0	M
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			No		
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			-		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.techmart.bg					



Ръководство за употреба

Хладилник с фризер

Модел: ARD-348RNE
ARD-348RNEIX

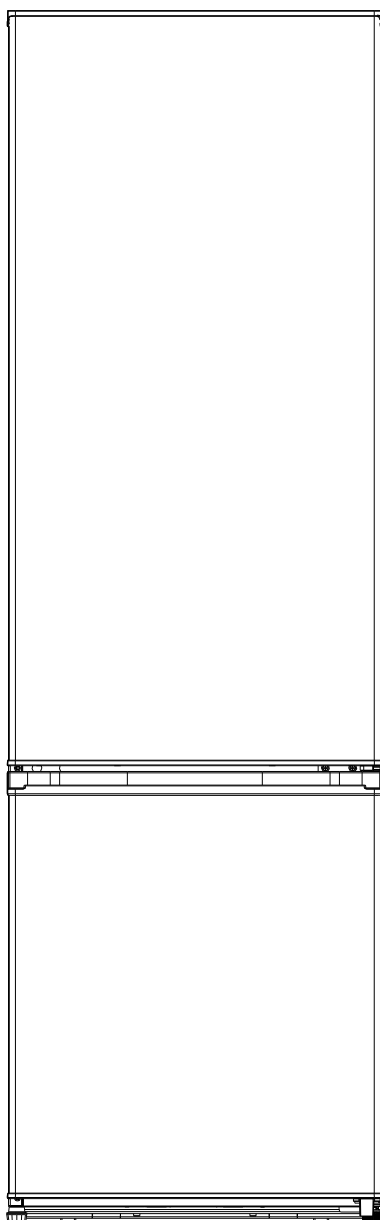

СЪДЪРЖАНИЕ

1	Предупреждения за безопасност	
1.1	Предупреждение	1
1.2	Значение на предупредителните символи за безопасност	3
1.3	Предупреждения, свързани с електричеството	3
1.4	Предупреждения за употреба	4
1.5	Предупреждения за поставяне	4
1.6	Предупреждения за енергия	5
1.7	Предупреждения за изхвърляне	5
2	Правилно използване на хладилника	
2.1	Разполагане	6
2.2	Нивелиращи крачета	7
2.3	Промяна на вратата дясно-ляво	7
2.4	Промяна на светлината	10
2.5	Стартиране	10
2.6	Съвети за пестене на енергия	10
3	Структура и функции	
3.1	Ключови компоненти	11
3.2	Функции	12
4	Поддръжка и грижи за хладилника	
4.1.	Цялостно почистван	13
4.2	Размразяване	13
4.3	Не работи	13
5	Отстраняване на неизправности	
5.1	Отстраняване на неизправности	14

1.1 Предупреждение



Предупреждение: Риск от пожар / запалими материали

Този уред е предназначен за използване в домакинството и други подобни приложения, като кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни помещения; ферми и от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения; помещения за нощувки и закуски; кетъринг и други подобни приложения, различни от търговията на дребно.

Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или липса на опит и знание, освен ако не са под наблюдение или инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за безопасността им.)

Децата трябва да са под наблюдение, за да се осигури, че не играят с уреда.

Ако кабелът за захранване е повреден, той трябва да се смени от производителя, сервизния агент, или сходно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

Не съхранявайте експлозивни вещества като аерозолни опаковки със запалимо гориво в този уред.

Уредът трябва да бъде изключен след употреба и преди извършване на поддръжка от потребителя.

Предупреждение: Пазете вентилационните отвори в нишата на уреда или във вградената структура чисти от задръствания.

Предупреждение: Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.

Предупреждение: Не повреждайте кабела за охлаждащия кръг.

Предупреждение: Не използвайте електрически уреди в отделението за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя.

Предупреждение: Моля, изхвърляйте хладилника в съответствие с изискванията на местните регулатори, тъй като в него се използват запалими газове и хладилен агент.

Предупреждение: Когато поставяте уреда, внимавайте захранващият кабел да не бъде захванат или повреден.

Предупреждение: Не разполагайте множество преносими контакти или преносими източници на захранване в задната част на уреда.

НЕ използвайте удължители или незаземени (двужилни) адаптери.

Опасност: Опасност от заклещване на дете. Преди да изхвърлите стария си хладилник или фризер:

- Свалете вратите

— Оставете рафтовете на място, така че децата да не могат лесно да се покатерят вътре.

Хладилникът трябва да бъде изключен от източника на електрическо захранване, преди да се опитате да монтирате аксесоара.

Охлаждащият агент и циклопентановата пяна, използвани за уреда, са запалими. Ето защо, когато уредът се бракува, той трябва да се държи далеч от всякакви източници на огън и да бъде възстановен от специална фирма за възстановяване със съответната квалификация, различна от тази за унищожаване чрез изгаряне, за да се предотврати увреждане на околната среда или друга вреда.

За EN стандарт: Този уред може да се използва от деца над осемгодишна възраст и лица с намалени физически сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са им дадени инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и

разбират произтичащите опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителските грижи не трябва да се извършват от деца без наблюдение. На деца на възраст от 3 до 8 години се разрешава да зареждат и разтоварват хладилни уреди.

Необходимостта при врати или капаци, снабдени с ключалки и ключове, ключовете да се съхраняват на място, недостъпно за деца, и да не се намират в близост до хладилния уред, за да се предотврати заключването на деца вътре.

За да избегнете замърсяване на храната, спазвайте следните инструкции:

- Отварянето на вратата за дълъг период от време може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат да влязат в контакт с храна, и достъпните дренажни системи.
- Почистете резервоарите за вода, ако не са били използвани в продължение на 48 часа; промийте водната система, свързана с водоснабдяването, ако не е била ползвана вода в продължение на 5 дни. (Бележка 1)
- Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове в хладилника, така че да не влизат в контакт с други храни и да не капят върху тях.
- Двужездните отделения за замразени храни са подходящи за съхраняване на предварително замразени храни, съхраняване или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед. (Бележка 2)
- Едноездните, двужездните и триездните отделения не са подходящи за замразяване на пресни храни. (Бележка 3)
- За уреди без отделение с 4 звезди: този хладилен уред не е подходящ за замразяване на хранителни продукти. (Бележка 4)
- Ако хладилният уред остане празен за дълъг период от време, изключете го, размразете, почистете, подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на мухъл в уреда.

Бележка 1,2,3,4: Моля, потвърдете дали това е приложимо според типа на отделението на вашия продукт.

За свободностоящ уред: този хладилен уред не е предназначен за използване като уред за вграждане.


Подмяната или поддръжката на светодиодните лампи трябва да се извършва от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице.

1.2 Значение на предупредителните символи за безопасност


	Това е символ на забрана. Всяко неспазване на инструкциите, обозначени с този символ, може да доведе до повреда на продукта или да застраши личната безопасност на потребителя.
Забранителен символ	
	Това е символ на предупреждение. Той трябва да работи при стриктно спазване на инструкциите, обозначени с този символ; в противен случай може да бъде причинена повреда на продукта или телесно нараняване.
Предупредителен символ	
	Това е символ на Внимание. Инструкциите, обозначени с този символ, изискват специално внимание. Недостатъчната предпазливост може да доведе до леки или средни наранявания, или повреда на продукта.
Символ за бележка	

Това ръководство съдържа много важна информация за безопасност, която трябва да се спазва от потребителите.


1.3 Предупреждения, свързани с електричеството

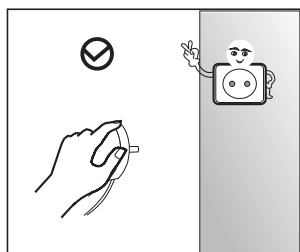


- Не дърпайте захранващия кабел, когато издърпвате щепсела на охладителя за напитки. Моля, хванете здраво щепсела и го извадете директно от контакта.
- За да осигурите безопасна употреба, не повреждайте захранващия кабел и не използвайте захранващия кабел, когато той е повреден или износен.

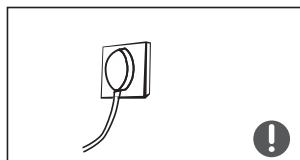

- Моля, използвайте специален електрически контакт, който не трябва да се използва заедно с други електрически уреди. Захранващият кабел трябва да се допира плътно до контакта, в противен случай може да възникне пожар.
- Уверете се, че заземителният електрод на електрическия контакт е оборудван с надеждна заземителна линия.

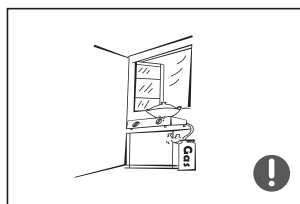


- Моля, изключете вентила на изтичащия газ и след това отворете вратите и прозорците в случай на изтичане на газ и други запалими газове. Не изключвайте охладителя и други електрически уреди от мрежата, тъй като искрата може да предизвика пожар.

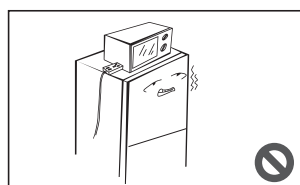


- Не използвайте електрически уреди отгоре върху уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя.

1.4 Предупреждения за употреба

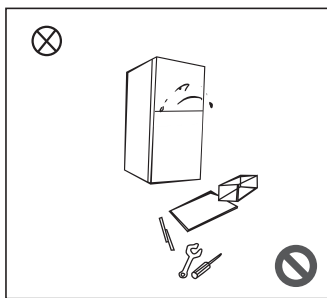


- Не разглобявайте или реконструирайте произволно хладилника произволно, нито повреждайте хладилния кръг; поддръжката на уреда трябва да се извършва от специалист
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде заменен от производителя, неговия отдел за поддръжка или сродни специалисти, за да се избегне опасност.

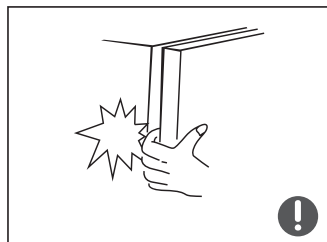

- Пролуките между вратите на охладителя и между вратите и корпуса на хладилника са малки, имайте предвид да не поставяте ръката си в тези области, за да предотвратите притискане на пръста. Моля, бъдете внимателни, когато затваряте вратата на хладилника, за да избегнете падане на предмети.
- Не вземайте храни или контейнери с мокри ръце в камерата за замразяване, когато хладилникът работи, особено метални контейнери, за да избегнете измръзване.




- Не позволявайте на деца да влизат в хладилника или да се катерят по него; в противен случай може да се стигне до задушаване или нараняване на детето при падане.

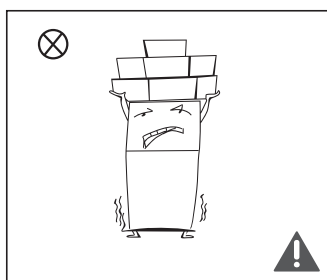


- Не поставяйте тежки предмети върху горната част на хладилника, тъй като при отваряне или затваряне на вратата те могат да паднат и да причинят случайни наранявания.
- Моля, извадете щепсела в случай на прекъсване на електрозахранването или при почистване. Не свързвайте хладилника към електрозахранването в рамките на пет минути, за да предотвратите повреди на компресора поради последователно стартиране.

1.5 Предупреждения за поставяне

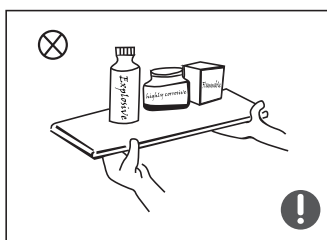

- Не поставяйте в хладилника запалими, взривоопасни, летливи и силно корозивни предмети, за да предотвратите повреди на продукта или пожари.
- Не поставяйте запалими предмети в близост до хладилника, за да избегнете пожари.

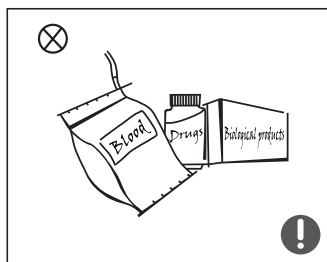

- Хладилникът е предназначен за домашна употреба, например за съхранение на храни; той не трябва да се използва за други цели, например за съхранение на кръв, лекарства или биологични продукти и др.



- Не съхранявайте бира, напитки или други течности, съдържащи се в бутилки или затворени контейнери, във фризерната камера на хладилника; в противен случай бутилките или затворените контейнери могат да се напукат поради замръзване и да причинят повреди.

1.6 Предупреждения за енергия

Предупреждение за енергия

- 1) Хладилните уреди може да не работят стабилно (възможност за размразяване на съдържанието или прекалено висока температура в отделенията за замразени храни), когато са разположени за продължителен период от време под студения край на температурния диапазон, за който е предназначен хладилният уред.
- 2) Фактът, че ефервесцентните напитки не трябва да се съхраняват във фризерни отделения или шкафови за храни или в отделения или шкафови с ниска температура, както и че някои продукти, като например лед, не трябва да се консумират твърде студени;
- 3) Необходимо е да не се превишава времето за съхранение, препоръчано от производителите за който и да е вид храни и по-специално за бързо замразени храни в търговската мрежа в отделения или шкафови за съхранение на замразени храни;
- 4) Предпазните мерки, необходими за предотвратяване на неоправдано повишаване на температурата на напитката при размразяване на хладилника като увиване на замръзнала храна в няколко слоя вестник.
- 5) Фактът, че повишаването на температурата на замразената храна по време на ръчно размразяване, поддръжка или почистване може да съкрати продължителността на съхранение.
- 6) Необходимостта при врати или капаци, снабдени с ключалки и ключове, ключовете да се съхраняват на място, недостъпно за деца, и да не се намират в близост до хладилния уред, за да се предотврати заключването на деца вътре.

1.7 Предупреждение за изхвърляне

Охлаждащият агент и циклопентановата пяна, използвани за уреда, са запалими. Ето защо, когато уредът се бракува, той трябва да се държи далеч от всякакви източници на огън и да бъде възстановен от специална фирма за възстановяване със съответната квалификация, различна от тази за унищожаване чрез изгаряне, за да се предотврати увреждане на околната среда или друга вреда.

Когато хладилникът е бракуван, разглобете вратите и отстранете уплътнението на вратите и рафтовете; поставете вратите и рафтовете на подходящо място, така че да предотвратите попадането на дете вътре.




Правилно изхвърляне на този продукт:


Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци в рамките на ЕС. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъците, рециклирайте разумно, за да подпомогнете устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за рециклиране, безопасно за околната среда.

2 Правилно използване на хладилници


2.1 Поставяне

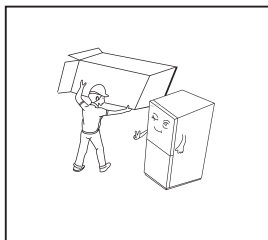


- Преди употреба отстранете всички опаковъчни материали, включително възглавничките на дъното, подложките от пяна и лентите във вътрешността на хладилника; откъснете защитното фолио от вратите и корпуса на хладилника.

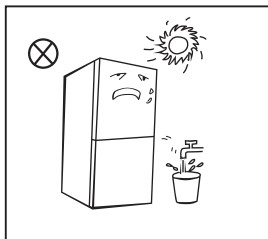

- Пазете от топлина и избягвайте пряка слънчева светлина. Не поставяйте фризера на влажни или воднисти места, за да предотвратите появата на ръжда или намаляване на изолационния ефект.
- Не пръскайте и не мийте хладилника; не го поставяйте на влажни места, които лесно могат да бъдат напръскани с вода, за да не се нарушат електроизолационните свойства на хладилника.

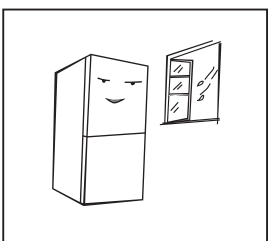

- Хладилникът се поставя на добре проветриво закрито място; земята трябва да е равна и стабилна (завъртете наляво или надясно, за да регулирате колелото за изравняване, ако е нестабилно).

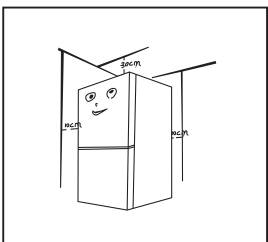

- Горното пространство на хладилника трябва да е по-голямо от 30 cm, а разстоянието между стената и хладилника трябва да е повече от 10 cm, за да се улесни разсейването на топлината.


! Предпазни мерки преди монтаж:

Преди да монтирате или регулирате аксесоарите, трябва да се уверите, че хладилникът е изключен от захранването.

Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати падане на дръжката, което да доведе до нараняване на хора.

2.2 Нивелиращи крачета

Принципна схема на нивелиращите крачета

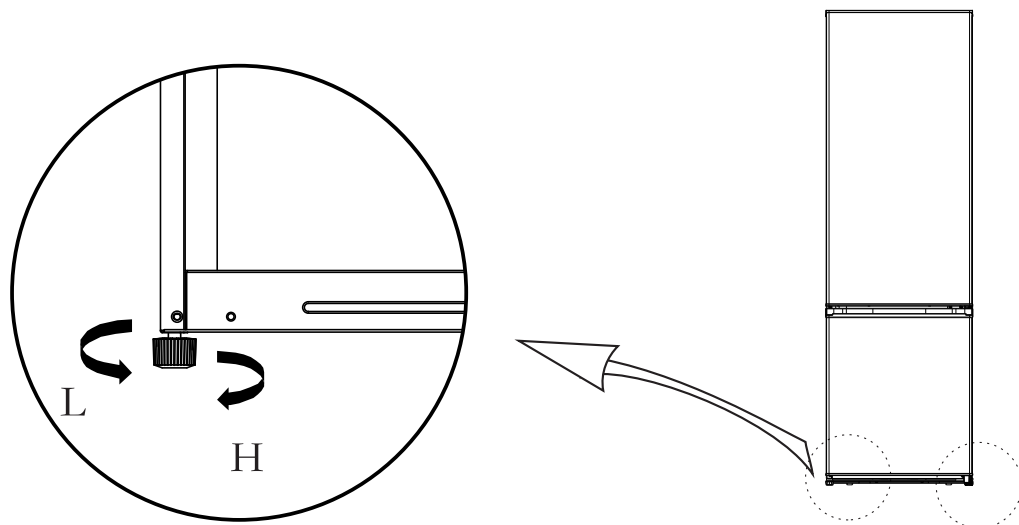

(Снимката по-горе е само за справка. Действителната конфигурация зависи от физическия продукт или от изявлението на дистрибутора)

Процедури за регулиране:

- Завъртете крачетата по посока на часовниковата стрелка, за да повдигнете хладилника;
- Завъртете крачетата по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да свалите хладилника;
- Регулирайте десния и левия крак в съответствие с горните процедури до хоризонтално положение.


2.3 Промяна на вратата дясно-ляво

Списък на инструментите, които трябва да бъдат предоставени от потребителя			
	Кръстата отвертка		Нож за шпакловка отвертка с тънко острие
	5/16" гнездо и тресчотка		Маскировъчна лента


Части, които се използват за обръщане на вратата			
SN	части	Количес тво	Бележки
1	Дясна горна панта	1	Предварително инсталиран на хладилника, който се използва и когато вратата е обърната
2	Винт на горната панта	3	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
3	Винт на средната панта	2	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
4	Средна панта		Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
5	Щепсел за дупка	2	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
6	Регулируем крак	1	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
7	Винт на долната панта	3	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
8	Монтаж на долната панта		Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
9	Винт за долния край на капака на вратата за замразяване		Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
10	Долен краен капак, ограничаващ блока на вратата за замразяване		Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
11	Винт за долния край на капака на хладилната врата	1	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
12	Десен ограничител на вратата на хладилника	1	Предварително монтирана на хладилника и използвана при смяна на вратата
13	Ляв ограничител на вратата на хладилника	1	В приложената найлонова торбичка, извадете ги за употреба, когато вратата е обърната.

- 1) Отстранете всички хранителни продукти от вътрешната облицовка на вратата.
- 2) Демонтирайте капака на горната панта, горната панта и капачката на отвора от другата страна.


Капачка на отвора

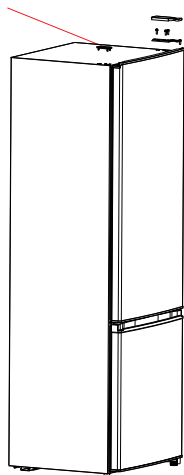



- 3) Свалете вратата на хладилника, средната панта и капачките на отворите за винтове от другата страна.

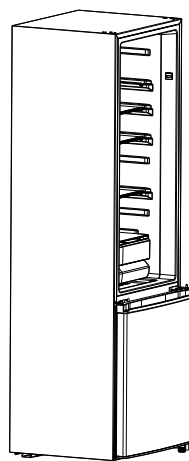


капачка на отвора за винт средна панта

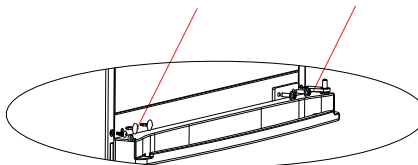

- 4) Свалете вратата на фризера и демонтирайте долната панта и лявото регулируемо краче. Разменете позицията на монтиране на долната панта и регулируемото краче и фиксирайте долната панта с помощта на монтажни винтове.

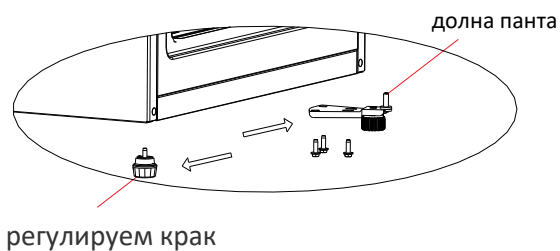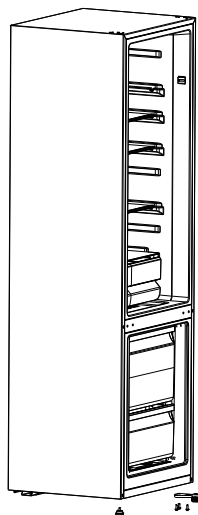


5) Демонтирайте стопера на вратата на фризера и я монтирайте от другата страна чрез монтиране на винт.

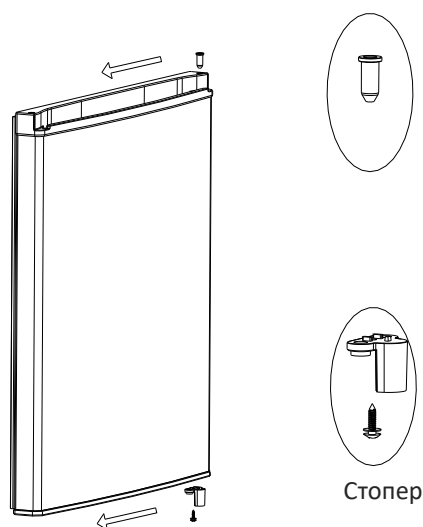


6) Поставете вратата на фризера върху долната панта, след което монтирайте средната панта и капачките на отворите за винтове (a).

Демонтирайте стопера на вратата на хладилника и я монтирайте от другата страна чрез монтиране на винт (b).

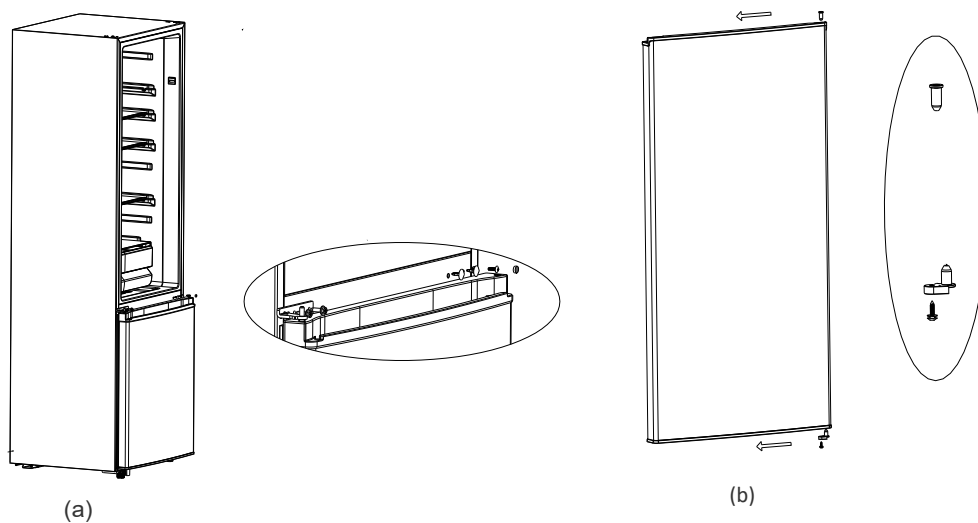


7) Променете позицията на монтиране на вала на горната панта, както е показано по-долу, след това поставете вратата на хладилника на средната панта и фиксирайте горната панта чрез монтиране на винтове, накрая монтирайте капака на горната панта и капачката на отвора.

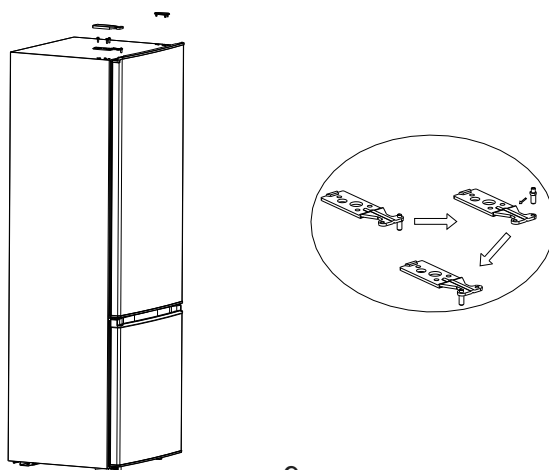


2.4 Смяна на лампата

Подмяната или поддръжката на светодиодните лампи трябва да се извършва от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице.

2.5 Стартиране

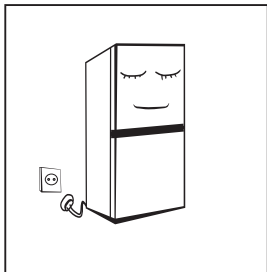

- Преди първоначалното стартиране оставете хладилника неподвижен в продължение на половин час, преди да го свържете към електрическата мрежа.
- Преди да поставите пресни или замразени храни, хладилникът трябва да е работил 2-3 часа или над 4 часа през лятото, когато температурата на околната среда е висока.

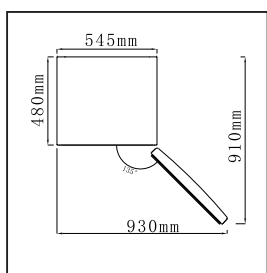


- Отделете достатъчно място за удобно отваряне на вратите и чекмеджетата или за изявиление на дистрибутора.

2.6 Съвети за пестене на енергия

- Уредът трябва да бъде разположен в най-хладната част на помещението, далеч от уреди, които произвеждат топлина, или от отоплителни тръби и извън пряка слънчева светлина.
- Оставете горещите храни да се охладят до стайна температура, преди да ги поставите в уреда. Претоварването на уреда принуждава компресора да работи по-дълго. Храните, които се замразяват твърде бавно, могат да загубят качеството си или да се развалят.
- Уверете се, че сте опаковали правилно хранителните продукти и сте подсушили контейнерите, преди да ги поставите в уреда. По този начин се намалява натрупването на замръзване във вътрешността на уреда.
- Кошницата за съхранение на уреди не трябва да се облицова с алуминиево фолио, восъчна хартия или хартиена кърпа. Подложките пречат на циркулацията на студен въздух, което прави уреда по-малко ефективен.
- Организирайте и етиктирайте храната, за да намалите отварянето на врати и продължителното търсене. Извадете наведнъж толкова предмети, колкото е необходимо, и затворете вратата възможно най-скоро.

3 Структура и функции

3.1 Основни компоненти

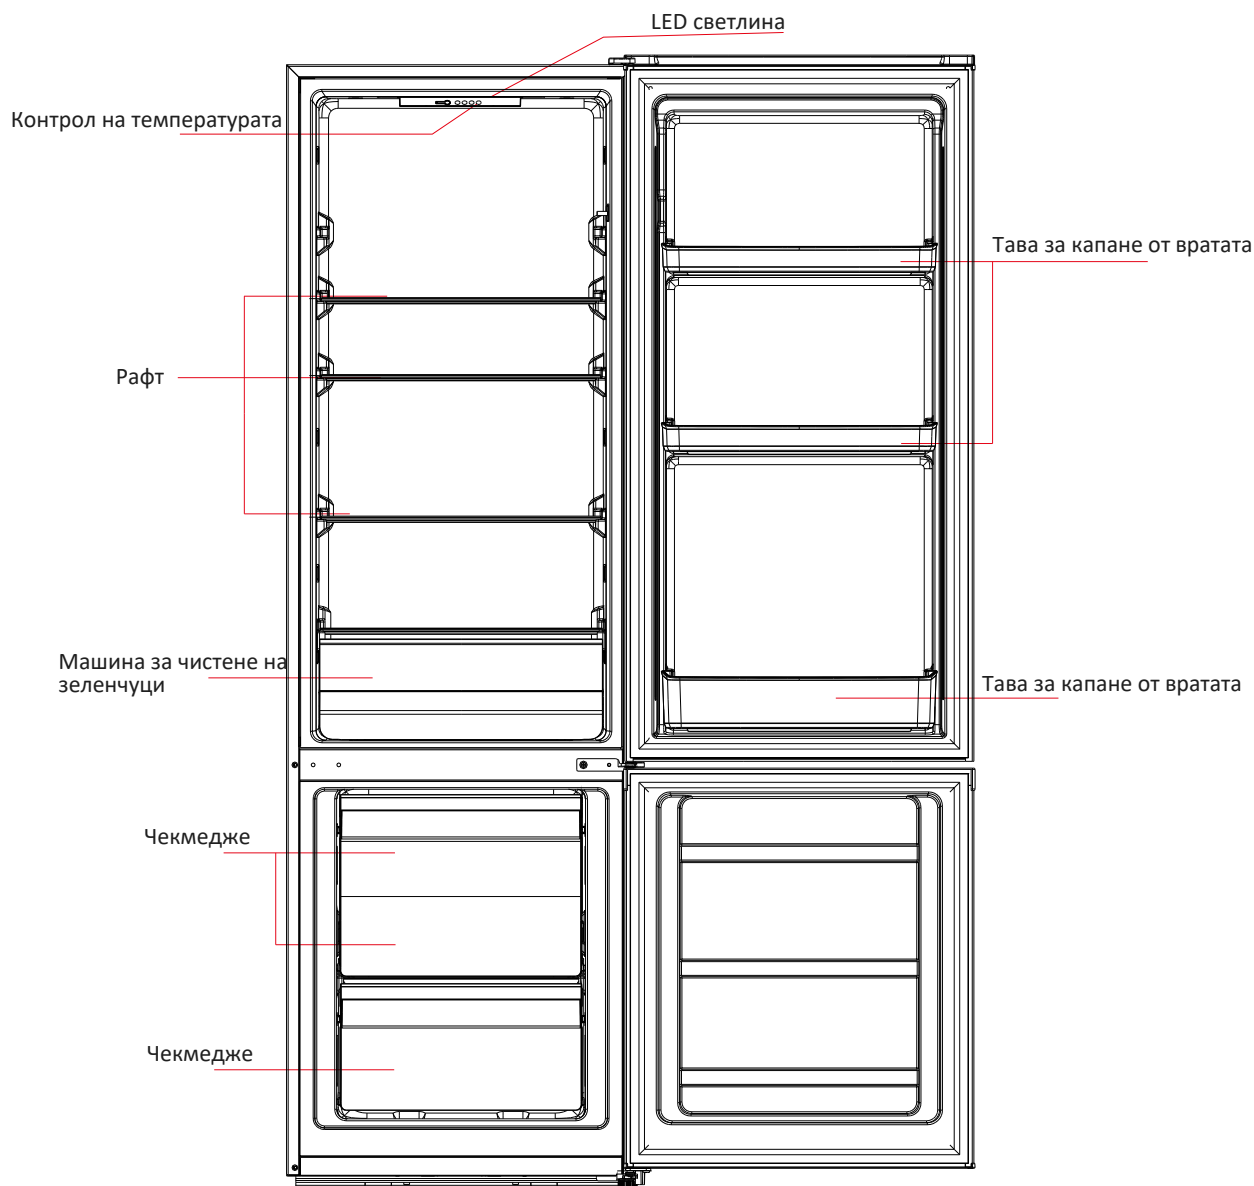

(Снимката по-горе е само за справка. Действителната конфигурация зависи от физическия продукт или от изявлението на дистрибутора)

Хладилна камера

- Хладилната камера е подходяща за съхранение на различни плодове, зеленчуци, напитки и други храни, които се консумират в краткосрочен план, като предлаганото време за съхранение е от 3 до 5 дни.
- Храните за готвене не се поставят в хладилната камера, докато не се охладят до стайна температура. Препоръчва се храните да бъдат запечатани, преди да бъдат поставени в хладилника.
- Стъклените рафтове могат да се регулират нагоре или надолу, за да се осигури достатъчно място за съхранение и лесно използване.


Фризерна камера

- Нискотемпературната камера за замразяване може да запази храната свежа за дълго време и се използва главно за съхранение на замразени храни и за производство на лед.
- Камерата за замразяване е подходяща за съхранение на месо, риба, оризови топчета и други храни, които не се консумират в кратък срок.
- За предпочитане е парчетата месо да се разделят на малки парчета за бързо замразяване и лесен достъп. Моля, имайте предвид, че храната трябва да се консумира в рамките на срока на годност.
- Максималното количество храна, което може да се замрази за 24 часа, е посочено на табелката с данни на уреда.

Чекмеджетата, кутиите за храна, рафтовете и т.н., поставени според позицията на снимката по-горе, са най-енергийно ефективни.

3.2 Функции

Контрол на температурата

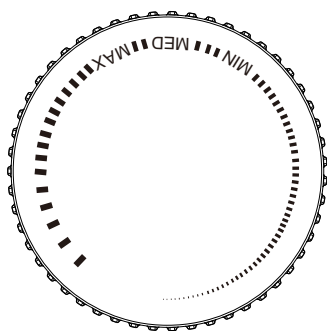

- Завъртете копчето за регулиране на температурата на MAX, вътрешната температура на хладилника става по-ниска.
- Завъртете копчето за регулиране на температурата на MIN вътрешната температура на хладилника става по-висока.
- **Моля, настройте температурата между "MAX" и "MIN".**

4. 4 Поддръжка и грижи за уреда

4.1 Цялостно почистване

- Прахът зад хладилника и на земята трябва да се отстранява своевременно, за да се подобри охлаждащият ефект и да се спести енергия.
- Редовно проверявайте уплътнението на вратата, за да се уверите, че в него няма замърсявания. Почистете уплътнението на вратата с мека кърпа, навлажнена със сапунена вода или разреден почистващ препарат.
- Вътрешността на хладилника трябва да се почиства редовно, за да се избегне появата на миризми.
- Моля, изключете захранването, преди да почистите вътрешността, отстранете всички храни, напитки, рафтове, чекмеджета и др.
- Използвайте мека кърпа или гъба, за да почистите вътрешността на хладилника с две супени лъжици сода за хляб и една четвърт топла вода. След това изплакнете с вода и забършете. След почистване отворете вратата и го оставете да изсъхне сам, преди да включите захранването.
- За местата, които са трудни за почистване в хладилника (като тесни сандвичи, пролуки или ъгли), се препоръчва да се избърсват редовно с мек парцал, мека четка и т.н., а когато е необходимо, да се комбинират с някои помощни средства (като тънки пръчици), за да се гарантира, че в тези места няма да се натрупват замърсители или бактерии.
- Не използвайте сапун, детергент, прах за почистване, почистващ спрей и т.н., тъй като те могат да причинят миризми във вътрешността на хладилника или замърсяване на храната.
- Почистете рамката на бутилката, рафтовете и чекмеджетата с мека кърпа, навлажнена със сапунена вода или разреден почистващ препарат. Подсушете с мека кърпа или изсушете естествено.
- Избършете външната повърхност на хладилника с мека кърпа, навлажнена със сапунена вода, почистващ препарат и т.н., и след това я подсушете.
- Не използвайте твърди четки, чисти стоманени топчета, телени четки, абразиви (като паста за зъби), органични разтворители (като алкохол, ацетон, бананово масло и др.), вряща вода, киселина или основа, които може да повредят повърхността и вътрешността на хладилника. Врящата вода и органичните разтворители като бензол могат да деформират или повредят пластмасовите части.
- Не изплаквайте директно с вода или други течности по време на почистването, за да се избегне късо съединение или да се повлияе на електрическата изолация след потапяне.

Моля, отворете хладилника за размразяване и почистване.



4.2 Размразяване

- Изключване на уреда.
- Извадете храната от хладилника и я поставете правилно, за да предотвратите разтопяването ѝ.
- Изчистете дренажната тръба (използвайте меки материали, за да предотвратите повреда на облицовката), Подгответе контейнерите за вода за размразяване (обърнете внимание на почистването на тавата за източване на вода в компресорното отделение, избягвайте преливането на вода в земята).
- Можете да използвате естествената температура за естествено размразяване, можете също така да използвате лопата за лед, за да премахнете замръзването (да използвате пластмасова или дървена лопата за лед, за да не повредите облицовката или тръбата).
- Можете също така да използвате подходящо количество гореща вода, за да ускорите размразяването, като след размразяването подсушите със суха кърпа.
- След размразяването поставете обратно храните в шкафа и включете хладилника.

4.3 НЕИЗПРАВНОСТ

- Неизправност в захранването: В случай на прекъсване на електрозахранването, дори и през лятото, храните в уреда могат да се съхраняват в продължение на няколко часа; по време на прекъсването на електрозахранването времето за отваряне на вратата се намалява и в уреда не се поставят повече пресни храни.
- Продължителна неупотреба: Уредът се изключва от електрическата мрежа и след това се почиства; след това вратите се оставят отворени, за да се предотврати появата на миризми.
- Придвижване: Преди преместването на хладилника извадете всички предмети навън, фиксирайте с тиксо стъклените прегради, поставката за зеленчуци, чекмеджетата на фризерната камера и др. и затегнете нивелиращите крачета; затворете вратите и ги фиксирайте с тиксо. По време на преместването уредът не трябва да се поставя в обърнато или хоризонтално положение, нито да се вибрира; наклонът по време на преместването не трябва да е по-голям от 45°.

! Уредът ще работи непрекъснато, щом бъде стартиран. По принцип работата на уреда не трябва да се прекъсва; в противен случай може да се наруши качеството на услугата.

5 Отстраняване на неизправности

5.1. Можете да се опитате сами да решите следните прости проблеми.

Ако не могат да бъдат разрешени, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

Неизправна работа	Проверете дали уредът е включен към захранването или дали щепселът е в добър контакт Проверете дали напрежението е твърде ниско. Проверете дали има прекъсване на захранването или частични вериги са се задействали.
Мирис	Миризливите храни се опаковат плътно Проверете дали няма развалена храна Почистете вътрешността на хладилника. Продължителната работа на хладилника е нормална през лятото, когато
Продължителна работа на компресора	температурата на околната среда е висока Не е препоръчително да държите твърде много храна в уреда по едно и също време Храната трябва да се охлади, преди да бъде поставена в уреда. Вратите се отварят твърде често.
Лампите не се включват	Проверете дали хладилникът е свързан към захранването, дали светлинният индикатор е повреден Възложете смяната на лампата на специалист
Вратите не могат да се затварят правилно	Вратата е заклещена от пакети с храна Поставена е твърде много храна Хладилникът е наклонен
Висок шум	Проверете дали подът е равен и дали хладилникът е поставен стабилно Проверете дали аксесоарите са поставени на подходящи места
Уплътнението на вратата не е херметично	Премахване на чужди тела върху уплътнението на вратата Загрейте уплътнението на вратата и след това го охладете за възстановяване (или го издухайте с електрически сешоар, или използвайте гореща кърпа за нагриване)
Преливане на съда за вода	В камерата има твърде много храна или съхраняваната храна съдържа твърде много вода, което води до силно размразяване. Вратите не се затварят правилно, което води до замръзване поради навлизане на въздух и увеличаване на водата поради размразяване.
Горещ корпус	Разсейване на топлината от вградения кондензатор чрез корпуса, което е нормално Когато корпусът се нагорещи поради високата температура на околната среда, съхранение на твърде много храна или изключване на компресора, осигурете добра вентилация, за да улесните разсейването на топлината.
Повърхностният конденз	Кондензът по външната повърхност и уплътненията на вратата на хладилника е нормален, когато влажността на околната среда е твърде висока. Просто избършете кондензата с чиста кърпа.
Необичаен шум	Жужене: Компресорът може да издава бръмчене по време на работа и това бръмчене е силно, особено при потегляне или спиране. Това е нормално. Скъръчане: Хладилният агент, който тече във вътрешността на уреда, може да предизвика скъръчане, което е нормално.

Таблица 1 Климатични класове

Клас	Символ	Диапазон на температурата на околната среда °C
Разширен умерен	SN	+ 10 до + 32
Умерен	N	+ 16 до + 32
Субтропичен	ST	+ 16 до + 38
Тропичен	T	+ 16 до + 43

Разширен умерен: този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда от 10 °C до 32 °C;

Умерен: този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда от 16 °C до 32 °C;

Субтропичен: този хладилен уред е предназначен за използване при температури на околната среда от 16 °C до 38 °C;

Тропичен: "Този хладилен уред е предназначен за използване при температури на околната среда от 16 °C до 43 °C;

Специално за новите европейски стандарти:

Поръчаните части в следната таблица могат да бъдат закупени от канал_:

Поръчана част	Предоставено от	Минимално необходимо време за предоставяне
термостати	Професионален персонал по поддръжката	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
температурни сензори	Професионален персонал по поддръжката	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
печатни платки	Професионален персонал по поддръжката	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
източници на светлина	Професионален персонал по поддръжката	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
дръжки на вратата	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
панти на вратата	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
рафтове	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
кошници	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 7 години след пускането на пазара на последния модел
уплътнения за вратата	Професионални сервиси и крайни потребители	Най-малко 10 години след пускането на пазара на последния модел

- Най-краткият срок за предоставяне на резервни части след продажбата е 15 работни дни.

Информацията за модела в продуктовата база данни, както и идентификаторът на модела, могат да бъдат получени чрез уебвръзка, сканирана чрез QR код върху етикетата за енергийна ефективност на продукта.

Уважаеми клиенти

1. Ако искате да върнете или замените продукта, моля, обърнете се към магазина, откъдето сте го закупили. (Не забравяйте да представите фактурата за покупката)

2. Ако продуктът Ви се повреди и трябва да се ремонтира, моля, свържете се с доставчика за следпродажбено обслужване.

Телефон:

Електронна поща:



Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Моля изхвърляйте това оборудване в местния център за

събиране на отпадъци / център за рециклиране.

Има отделни системи за събиране на използвани електрически и електронни продукти. Моля да ни помогнете за опазването на околната среда.



Този продукт е разработен и отговаря на всички Европейски директиви и изисквания.

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди

Име или търговска марка на доставчика: Arielli

Адрес на доставчика: Magnum-D Ltd., Suhodolska 54, 1373 Sofia, BG

Идентификатор на модела: ARD-348RNE ARD-348RNEIX

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума:	Не	Тип конструкция:	свободностоящ
----------------------------	----	------------------	---------------

Охладител за вино:	Не	Други хладилни уреди:	Да
--------------------	----	-----------------------	----

Общи параметри на продукта:

Параметър		Стойност	Параметър	Стойност
Общи размери (милиметри)	Височина	1773	Общ обем (dm ³ или l)	262
	Ширина	547		
	Дълбочина	568		
ИЕЕ		100	Клас на енергийна ефективност	E
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)		39	Клас по излъчван въздушен шум	C
Годишна консумация на енергия (kWh/год.)		204	Климатичен клас:	N/ST
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		16	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	38
Зимни настройки		Не		

Параметри на отделението:

Тип отделение	Параметри и стойности на отделението			
	Обем на отделението (dm ³ или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да	Капацитет на замразяване (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			противо- речат на условията за съхране- ние, опре- делени в таблица 3 от прило- жение IV		
Трайни продукти	Не	-	-	-	-
Съхранение на вино	Не	-	-	-	-
Зимник	Не	-	-	-	-
Пресни храни	Да	197.0	4	-	М
Лесно развалящи се храни	Не	-	-	-	-
0 звезди или ледогенератор	Не	-	-	-	-
1 звезди	Не	-	-	-	-
2 звезди	Не	-	-	-	-
3 звезди	Не	-	-	-	-
4 звезди	Да	65.0	-18	3.0	М
Секция 2 звезди	Не	-	-	-	-
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-
За отделения 4 звезди					
Функция за бързо замразяване			Не		
Параметри на светлинния източник:					
Тип на светлинния източник			LED		
Клас на енергийна ефективност			-		
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци					
Допълнителна информация:					
Връзка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: www.techmart.bg					