



Για να δείτε το εγχειρίδιο
Σαρώστε τον κωδικό QR.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ



Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Αυτό θα απλοποιήσει την εγκατάσταση και θα διασφαλίσει τη σωστή και ασφαλή θέση σε λειτουργία. Μετά την εγκατάσταση, φυλάξτε το εγχειρίδιο κοντά στη συσκευή.

ΟΥΓΓΡΙΚΟΣ

F4WR511S** / F4WR510S** / F4WR509S**



MFL72000524

Αναθ.01_032924

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2023-2024 LG Electronics Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Οι εικόνες και το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο που αγοράσατε.

Ο κατασκευαστής μπορεί να αναθεωρήσει το εγχειρίδιο ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές.....3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ5

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.....5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξαρτήματα και Προδιαγραφές.....11 Απαιτήσεις

Τοποθεσίας Εγκατάστασης.....14 Αποσυσκευασία της

Συσκευής.....15 Οριζοντίωση της

Συσκευής.....16 Σύνδεση του Σωλήνα

Νερού.....18 Σύνδεση του Σωλήνα

Αποστράγγιση.....19

ΧΡΗΣΗ

Επισκόπηση χρήσης21 Πίνακας

ελέγχου22 Προετοιμασία του

φορτίου πλύσης25 Προσθήκη απορρυπαντικού

και μαλακτικού ρούχων26 Πίνακας

προγραμμάτων28 Προηγμένες

ρυθμίσεις και λειτουργίες34

ΕΞΥΠΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμογή LG ThinQ.....37

Έξυπνη Διάγνωση.....37

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύση.....38 Καθαρισμός

της συσκευής περιοδικά.....38

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν ειδοποιήσετε ένα κέντρο σέρβις42

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Περιβαλλοντικές και οικονομικές συμβουλές

Κατανάλωση ενέργειας και νερού

- Η κατανάλωση νερού και ενέργειας ενδέχεται να επηρεαστεί από το βάρος του φορτίου. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας, γεμίστε την με τη μέγιστη ποσότητα στεγνών ρούχων που καθορίζεται για το πρόγραμμα.
- Η ομοιόμορφη φόρτωση των ρούχων μέχρι την χωρητικότητα που καθορίζει ο κατασκευαστής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά αυτά που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
- Ο θόρυβος και η υπολειπόμενη υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στύψιματος: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στύψιματος κατά τη φάση στύψιματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπολειπόμενη υγρασία.
- Όταν πλένετε μικρότερες ποσότητες ρούχων, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης φορτίου μειώνει την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Speed για πλύσιμο μικρότερων, ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
- Τα απορρυπαντικά με κρύο νερό μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (περίπου 20°C). Η χρήση ρύθμισης 20°C απαιτεί λιγότερη ενέργεια από τη χρήση θερμοκρασίας 30°C ή υψηλότερης.

Απορρυπαντικό

- Το απορρυπαντικό πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και τη θερμοκρασία πλύσης των ρούχων και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείται μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση.
- Χρησιμοποιήστε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού για μικρότερα φορτία.

Επιλογή προηγμένων ρυθμίσεων και λειτουργιών

- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία νερού για τον τύπο των ρούχων που πλένετε. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του ενδύματος.
- Η επιλογή Πρόπλυση συνιστάται για πολύ λερωμένα ρούχα.

Απόρριψη υλικού συσκευασίας

- Ο σκοπός των υλικών συσκευασίας είναι η προστασία της συσκευής από απρόβλεπτες ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, απορρίψτε τα απορρίμματα συσκευασίας σύμφωνα με τα σύμβολα ανακύκλωσης για τον τύπο υλικού. Τοποθετήστε τα απορρίμματα συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για ανακύκλωση.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, με τον τρόπο και στον τόπο που ορίζεται από το νόμο.
- Η σωστή απόρριψη των παλιών σας συσκευών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για την υγεία σας ή το περιβάλλον.
- Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση szelektalok.hu, όπου θα σας ενημερώσουμε για τις υποχρεώσεις μας σχετικά με την επιστροφή, την αποδοχή, τη συλλογή και την επεξεργασία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας έχουν ως στόχο την αποτροπή απρόβλεπτων κινδύνων ή τραυματισμών που προκύπτουν από μη ασφαλή ή ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Οι οδηγίες μπορούν να είναι τύπου «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και «ΠΡΟΣΟΧΗ», όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μηνύματα ασφαλείας



Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υποδείξει καταστάσεις και ενέργειες που ενέχουν κίνδυνο. Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα που επισημαίνεται με το σύμβολο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε κινδύνους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων, για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων.

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο.

6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός ή η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να μένουν χωρίς επίβλεψη. χωρίς.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού με υφάσματα.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιήστε έναν καινούργιο σωλήνα ή αυτόν που παρέχεται με τη συσκευή.
Η χρήση χρησιμοποιημένων σωλήνων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές νερού, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές.
- Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 800 kPa.

Μέγιστη χωρητικότητα

Η μέγιστη χωρητικότητα για στεγνά ρούχα σε ορισμένα προγράμματα είναι:

F4WR511S**	F4WR510S**	F4WR509S**
11 κιλά	10 κιλά	9 κιλά

Οι μέγιστες συνιστώμενες χωρητικότητες για κάθε πρόγραμμα πλύσης ενδέχεται να διαφέρουν. Για να επιτύχετε το σωστό καθαρίσμα, ανατρέξτε στον Πίνακα Προγραμμάτων στο κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ .

Εγκατάσταση

- Εάν είναι δυνατόν, η συσκευή θα πρέπει να μετακινείται με ασφάλεια από τουλάχιστον δύο άτομα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρό και σκονισμένο μέρος. Μην εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως άμεσο ηλιακό φως, άνεμο, βροχή ή θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

- Βεβαιωθείτε ότι το φως έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύπριζα, πολύπριζο ή καλώδιο επέκτασης.
- Μην τροποποιείτε το φως αυτής της συσκευής. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, αναθέστε την εγκατάσταση μιας κατάλληλης πρίζας σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένο καλώδιο τροφοδοσίας και γειωμένο φως (ακίδα γείωσης). Το φως του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια γειωμένη πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη σωστή γείωση της συσκευής, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις.

Χρήση

- Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, δεν λειτουργεί σωστά, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή εάν λείπει ή είναι σπασμένο κάποιο εξάρτημα (συμπεριλαμβανομένου ενός κατεστραμμένου καλωδίου ή φως).
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στον πίνακα ελέγχου της συσκευής, για λειτουργία.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τα πάνελ ή να τα αποσυναρμολογήσετε. συσκευή.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο εγχειρίδιο χρήστη. Για την επισκευή ή τη συντήρηση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά εργοστασίου.
- Όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή, μην την πιέζετε πολύ δυνατά προς τα κάτω.
- Μην τοποθετείτε ζώα μέσα στο προϊόν.
- Μην πλένετε ρούχα που ο κατασκευαστής έχει χαρακτηρίσει ως μη πλενόμενα στην ετικέτα φροντίδας.

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κάτω και γύρω από τη συσκευή, όπως υφάσματα, χαρτί, χαλιά, χημικά κ.λπ.
- Μην αφήνετε ποτέ την πόρτα της συσκευής ανοιχτή. Τα παιδιά μπορεί να σκαρφαλώσουν πάνω της ή να μπουν μέσα στη συσκευή, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- Ποτέ μην πλένετε ή στεγνώνετε στη συσκευή ρούχα που έχουν προηγουμένως καθαριστεί, πλυθεί, μουλιάσει ή μολυνθεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες (π.χ. κερί, καθαριστικό κεριού, λάδι, χρώμα, βενζίνη, απολιπαντικό, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη, καύσιμο, καθαριστικό λεκέδων, νέφτι, φυτικό λάδι, μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλη κ.λπ.). Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά (αιθέρα, βενζίνη, αλκοόλ, χημικά, υγραέριο, εύφλεκτο σπρέι, βενζίνη, διαλυτικό, πετρέλαιο, εντομοκτόνο, αρωματικό χώρου, καλλυντικά κ.λπ.) κοντά στη συσκευή.
- Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας μέσα στη συσκευή ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς ο κάδος.
- Μην αγγίζετε την πόρτα όταν εκτελείται πρόγραμμα πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία.
- Εάν υπάρχει διαρροή ή ροή νερού από τη συσκευή, αποσυνδέστε το φινιρζ τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της LG Electronics.
- Κλείστε τις βρύσες νερού για να μειώσετε την πίεση στους σωλήνες και τις βαλβίδες και για να αποτρέψετε διαρροές σε περίπτωση θραύσης ή ρωγμών. Ελέγξτε την κατάσταση των σωλήνων σύνδεσης. Θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 5 χρόνια.
- Εάν εντοπίσετε διαρροή αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο κ.λπ.) στο σπίτι, μην αγγίξετε τη συσκευή ή το φινιρζ και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης ή ο σωλήνας νερού παγώσει τον χειμώνα, περιμένετε να ξεπαγώσουν πριν από τη χρήση.
- Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά, τα μαλακτικά ρούχων και τα λευκαντικά μακριά από παιδιά.
- Μην αγγίξετε το φινιρζ τροφοδοσίας ή τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής με βρεγμένα χέρια.

- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Μην έρχεστε σε επαφή με νερό που βγαίνει από τη συσκευή κατά το πλύσιμο. φύλλα.
- Βεβαιωθείτε ότι η αποχέτευση λειτουργεί σωστά. Εάν το νερό δεν αποστραγγίζεται σωστά, το δάπεδο μπορεί να πλημμυρίσει.
- Εάν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή και η θερμοκρασία του νερού χαμηλή, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση, με αποτέλεσμα το δάπεδο να βραχεί.
- Σκουπίστε τυχόν βρωμιά και σκόνη από τις επαφές του συνδέσμου τροφοδοσίας.

Συντήρηση

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Η περιστροφή του επιλογέα προγράμματος της συσκευής στη θέση "OFF" ή αναμονής δεν αποσυνδέει τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Τοποθετήστε το φινιρίσμα στην πρίζα με ασφάλεια, εντελώς στεγνό και χωρίς σκόνη.
- Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω από τη συσκευή για καθαρισμό.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το. Πιάστε σταθερά το φινιρίσμα τροφοδοσίας και τραβήξτε το ευθεία έξω από την πρίζα.
- Η αποσυναρμολόγηση, η επισκευή ή η τροποποίηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ενός κέντρου σέρβις της LG Electronics. Επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφοριών πελατών της LG Electronics εάν η συσκευή πρόκειται να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σε άλλη τοποθεσία.

Διάθεση

- Αποσυνδέστε την παλιά συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την απορρίψετε. Για να αποφύγετε την κακή χρήση, κόψτε το καλώδιο ακριβώς πίσω από τη συσκευή.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (όπως πλαστικές σακούλες ή στοιχεία από φελιζόλ) μακριά από παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν από την απόρριψη της συσκευής, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε την πόρτα για να αποφύγετε τον κίνδυνο παγίδευσης παιδιών ή μικρών ζώων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέρη και προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ •

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος, η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πρόσοψη

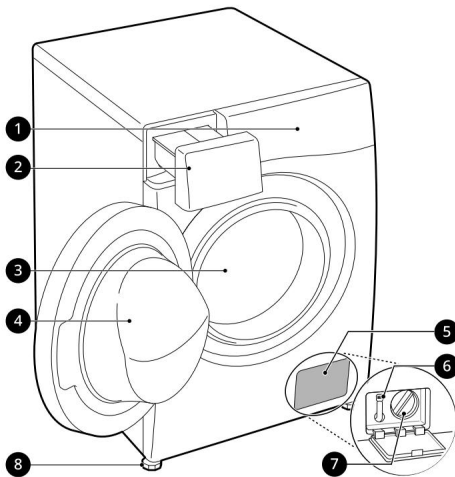

a Πίνακας ελέγχου b

Συρτάρι θήκης απορρυπαντικού c Κάδος

d Πόρτα e


Καπάκι

καλύμματος f Πώμα

αποστράγγισης g Φίλτρο

αντλίας αποστράγγισης h Πόδια ισοστάθμισης

Πίσω όψη

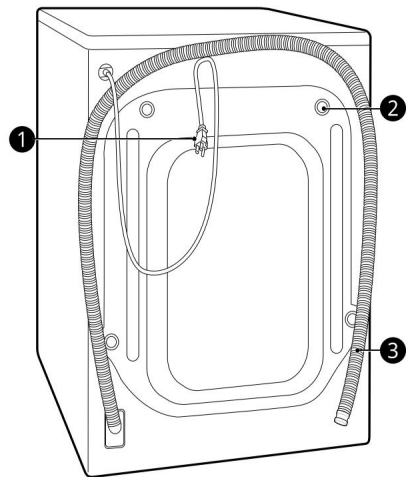

a Συνδετήρας τροφοδοσίας


b Βίδες αποστολής

γ Σωλήνας αποστράγγισης

Τεχνικά δεδομένα






Μοντέλο	F4WR511S** / F4WR510S** / F4WR509S**
Τροφοδοτικό	220 - 240 V~, 50 Hz
Βάρος	69 κιλά

Μέγεθος (mm)

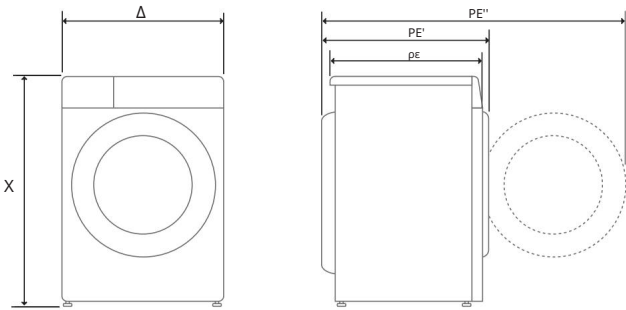

Δ	600	PE	565	PE''	1100
X	850	PE'	620		

Αξεσουάρ

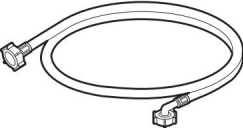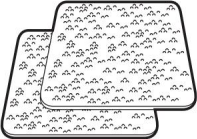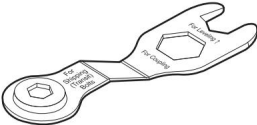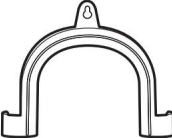 Σωλήνας εισόδου κρύου νερού	 Αντιολισθητικά φύλλα*1
 Κλειδί	 Αγκώνας για σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης
 Καπάκια για την κάλυψη της θέσης των βιδών μεταφοράς	 Ιμάντας στήριξης*1

*1 Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.


Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασης

Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες για να βεβαιωθείτε ότι την τοποθετείτε σωστά.

Τοποθεσία εγκατάστασης

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών κατά τη διάρκεια του κύκλου στύψιματος. Τα δάπεδα από σκυρόδεμα είναι τα καλύτερα, καθώς είναι πολύ λιγότερο επιρρεπή σε κραδασμούς κατά την περιστροφή από τα ξύλινα δάπεδα ή τις μοκέτες.
- Εάν είναι αναπόφευκτο να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως φούρνο αερίου ή εγκαταστήσετε το δίπλα σε μια σόμπα με καύση άνθρακα, τοποθετήστε μόνωση (μεγέθους 85 x 60 cm) επενδεδυμένη με αλουμινόχαρτο ανάμεσα στις δύο συσκευές, έτσι ώστε η επιφάνεια με την αλουμινόχαρτο να βλέπει προς τον φούρνο ή την σόμπα αερίου.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι εύκολα προσβάσιμο σε περίπτωση βλάβης να είναι για τον μηχανικό.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, ρυθμίστε και τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί για τις βίδες μεταφοράς, για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίξει πλήρως η πόρτα της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή απόσταση για τους σωλήνες εισόδου νερού, τον σωλήνα αποστράγγισης και τη ροή αέρα, αφήστε τουλάχιστον 20 mm ελεύθερο χώρο στα πλαίσια της συσκευής και 100 mm χώρο πίσω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σοβατεπύ τοίχου, πόρτας ή δαπέδου που

που αυξάνουν την απαιτούμενη απόσταση.

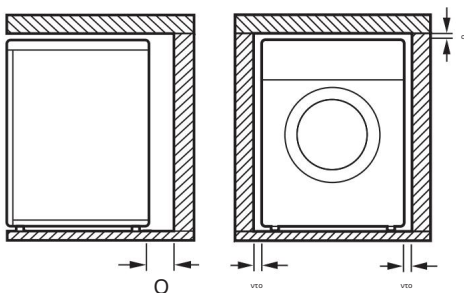

Δείκτης	Απόσταση (mm)
O	100
α	5
υτο	20




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για βιομηχανική χρήση.

Ξύλινα δάπεδα

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ξύλινο δάπεδο, χρησιμοποιήστε λαστιχένιους δακτυλίους για να μειώσετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και την ανισορροπία. Τα ξύλινα δάπεδα ή τα υποδάπεδα συμβάλλουν σε υπερβολικούς κραδασμούς και ανισορροπία, για σφάλματα κραδασμών και ανισορροπίας, καθώς και δυσλειτουργίες.

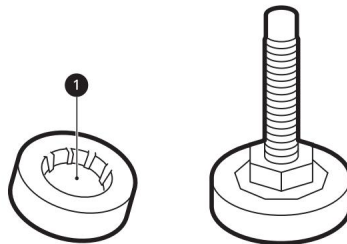

- Για τη μείωση των κραδασμών, συνιστούμε

Για να τοποθετήσετε ένα μαξιλάρι πάχους τουλάχιστον 15 mm κάτω από κάθε πόδι της συσκευής, το δάπεδο πρέπει να είναι τουλάχιστον

- ένας λαστιχένιος δακτύλιος στερεωμένος σε δύο σανίδες με βίδες .
- Εάν είναι δυνατόν, εγκαταστήστε τη συσκευή στη γωνία του δωματίου όπου η επιφάνεια του δαπέδου είναι η πιο ομοιόμορφη.
- Χρησιμοποιήστε λαστιχένιους δακτύλιους για τη μείωση των κραδασμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν εγκαταστήσετε το προϊόν σε ασταθές δάπεδο (π.χ. ξύλινο δάπεδο) συσκευή, η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές και έξοδα που προκαλούνται από ασταθές δάπεδο.

ΣΧΟΛΙΟ

- Μπορείτε να προμηθευτείτε τους ελαστικούς δακτύλιους (κωδικός προϊόντος: 4620ER4002B) από το κέντρο σέρβις της LG.

Αερισμός

- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, όπως χαλιά, πατάκια κ.λπ.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωμάτιο όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το μηδέν. Οι παγωμένοι σωλήνες μπορεί να σκάσουν υπό πίεση. Η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μπορεί να μειωθεί σημαντικά κάτω από το μηδέν.
- Εάν η συσκευή παραδίδεται τον χειμώνα με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, αφήστε την σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού.

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κανονισμούς.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η υποδοχή τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 1 μέτρου από κάθε πλευρά της συσκευής.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι επισκευές σε αυτήν τη συσκευή πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από άτομα χωρίς εμπειρία ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της LG.
- Το φις τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

Ανύψωση της συσκευής από τη βάση από πολυστυρένιο.

Αφού αφαιρέσετε το χαρτόνι και τα υλικά αποστολής, σηκώστε τη συσκευή από τη βάση αφρού.

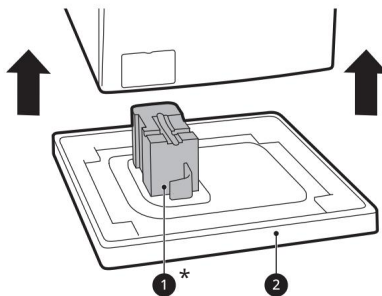

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης a*, μαζί με τη βάση, κατεβαίνει και δεν κολλάει στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τη συσκευή από τη βάση της συσκευασίας, κάντε το προσεκτικά και με προσοχή για να προστατεύσετε τα πλαϊνά της συσκευής από ζημιές. Μην ακουμπάτε τη συσκευή μπρούμυτα ή πίσω.

* Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.


Αφαίρεση των συγκροτημάτων κοχλιομεταφορέα

Για να προστατέψετε τη συσκευή από ισχυρούς κραδασμούς και θραύση, αφαιρέστε τα μπουλόνια και τις βάσεις μεταφοράς.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της συσκευής.

1 Ξεκινώντας με τις δύο κάτω βίδες μεταφοράς,

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί, χαλαρώστε εντελώς όλα τα μπουλόνια αποστολής περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα.

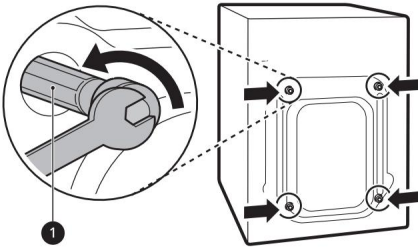


2 Αφαιρέστε τα συγκροτήματα βιδών

Τραβήξτε το προς τα έξω και μετακινήστε το ελαφρώς μπρος-πίσω.

3 Τοποθετήστε τα καλύμματα.

- Τοποθετήστε τα καλύμματα που παρέχονται στο κουτί αξεσουάρ ή είναι προσαρτημένα στο πίσω μέρος του μηχανήματος β.

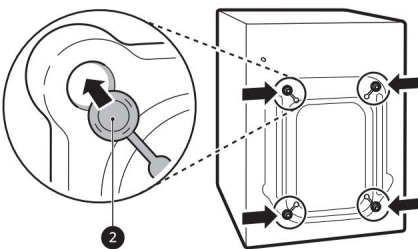

ΣΧΟΛΙΟ

- Φυλάξτε τα μπουλόνια και τις βάσεις μεταφοράς για μελλοντική χρήση.
- Για να αποτραπεί η θραύση, η συσκευή πρέπει να είναι παραδωστεί ως εξής:
 - Οι βίδες μεταφοράς πρέπει να τοποθετηθούν.

Οριζοντίωση της συσκευής

Έλεγχος της ισοπέδωσης

Όταν πιέζετε τις άκρες της επάνω πλάκας διαγώνια προς τα κάτω, η συσκευή δεν θα πρέπει να κινείται καθόλου πάνω και κάτω (ελέγξτε και τις δύο κατευθύνσεις).

- Εάν η συσκευή τρέμει όταν πατάτε το πάνω πλαίσιο διαγώνια, ρυθμίστε ξανά τα πόδια.

- Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι εντελώς επίπεδη.

ΣΧΟΛΙΟ


- Τα ξύλινα δάπεδα ή τα υποδάπεδα συμβάλλουν στην υπερβολική Εξετάστε το ενδεχόμενο ενίσχυσης ή στήριξης του ξύλινου δαπέδου σας για να εξαλείψετε ή να μειώσετε τον υπερβολικό θόρυβο και τους κραδασμούς.
- Μην επιχειρήσετε να διορθώσετε τις ανωμαλίες στο δάπεδο με κομμάτια ξύλου, χαρτονιού ή παρόμοια υλικά.

Ρύθμιση και ισοπέδωση των ποδιών


Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη και τοποθετημένη σε τέλεια οριζόντια θέση. Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη και επίπεδη, ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά ή να μην λειτουργεί σωστά.

- 1 Περιστρέψτε τα ρυθμιζόμενα πόδια όπως απαιτείται εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο.
 - Μην εισάγετε κομμάτια ξύλου κ.λπ. κάτω από τα πόδια.

- Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια ακουμπούν σταθερά στο πάτωμα.

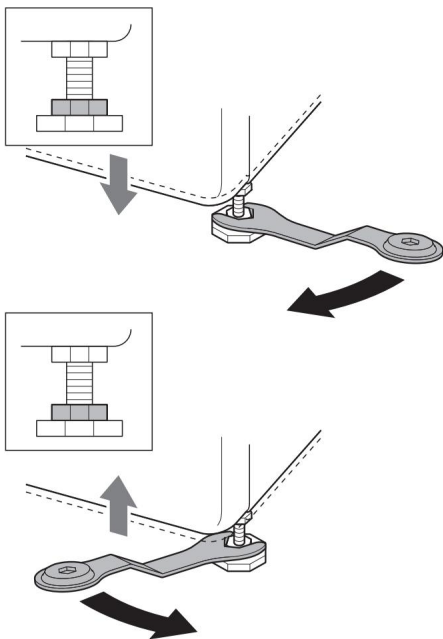

περιστρέψτε τα προς την αντίθετη κατεύθυνση προς το κάτω μέρος της συσκευής.

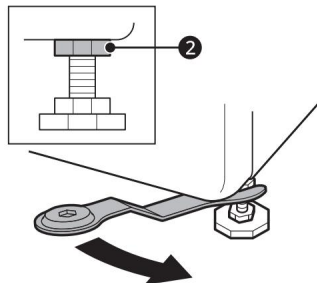

4 Ελέγξτε ότι όλα τα παξιμάδια ασφάλισης στο κάτω μέρος της συσκευής είναι σωστά σφιγμένα.


ΣΧΟΛΙΟ

- Η σωστή τοποθέτηση και ισοπέδωση της συσκευής εξασφαλίζει μακροχρόνια, κανονική και αξιόπιστη λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σκληρό δάπεδο με 100% οριζόντια και σταθερά.
- Δεν μπορεί να «κουνιέται» από πλευρά σε πλευρά υπό φορτίο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια της συσκευής δεν είναι βρεγμένα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν κραδασμοί και θορυβώδης λειτουργία.

ΣΧΟΛΙΟ

- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο ρούχων σε βάση στήριξης, βάθρο ή κεκλιμένη επιφάνεια, εκτός εάν έχει κατασκευαστεί ειδικά από την LG Electronics για χρήση με αυτό το μοντέλο.

2 Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη. Είναι απόλυτα επίπεδο;

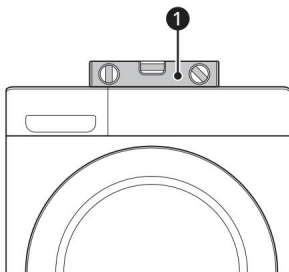

3 Ασφαλίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια με το κλείδωμα με παξιμάδια b έτσι ώστε να περιστρέφεται δεξιόστροφα

Χρήση αντιολισθητικών πατακίων

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Εάν η συσκευή εγκατασταθεί σε ολισθηρή επιφάνεια, ενδέχεται να μετακινηθεί λόγω υπερβολικών κραδασμών. Η ακατάλληλη ισοπέδωση μπορεί να προκαλέσει θόρυβο και κραδασμούς. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε αντιολισθητικά μαξιλαράκια κάτω από τα πόδια ισοπέδωσης και στη συνέχεια ισοπεδώστε ξανά τη συσκευή.

1 Πριν τοποθετήσετε τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια, καθαρίστε το δάπεδο από κάτω.


- Αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα και υγρασία με ένα υγρό πανί. Εάν η επιφάνεια είναι

παραμένει υγρό, τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια μπορεί να γλιστρήσουν.

2 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή αφού την τοποθετήσετε στη θέση της.

3 Τοποθετήστε τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια στο πάτωμα με την κολλώδη πλευρά προς τα κάτω.

- Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να τοποθετήσετε τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια κάτω από τα μπροστινά πόδια. Εάν είναι δύσκολο να τοποθετήσετε τα αντιολισθητικά μαξιλαράκια κάτω από τα μπροστινά πόδια της συσκευής, στερεώστε τα κάτω από τα πίσω πόδια.

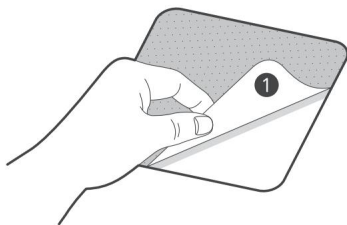

4 Τοποθετήστε τη συσκευή σε αντιολισθητική επιφάνεια, σε ροδέλες.

- Μην τοποθετείτε την κολλώδη πλευρά των αντιολισθητικών μαξιλαριών στα πόδια της συσκευής.


ΣΧΟΛΙΟ

- Μην σφίγγετε υπερβολικά τον εύκαμπτο σωλήνα νερού και μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές για να σφίξετε τις βαλβίδες παροχής.
- Δεν υπάρχει σύνδεση με την είσοδο νερού είναι απαραίτητο να παρέχεται πρόσθετη προστασία από την αντίστροφη ροή.

Έλεγχος της ελαστικής στεγανοποίησης

Οι σωλήνες νερού παρέχονται με δύο λαστιχένιες ταιμούχες. Αυτές χρησιμοποιούνται για την αποφυγή διαρροών νερού. Το εξάρτημα στις βρύσες είναι σωστά σφραγισμένο.

- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές (π.χ. πένσα) για να σφίξετε τους σωλήνες νερού. Βεβαιωθείτε ότι το λυγισμένο άκρο του σωλήνα νερού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

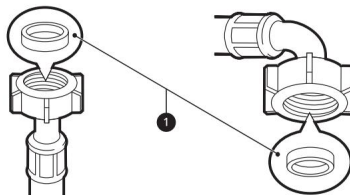

Σύνδεση του σωλήνα στη βρύση νερού

Σύνδεση ενός σωλήνα με σπείρωμα σε μια βρύση νερού με σπείρωμα
Βιδώστε το σύνδεσμο του σωλήνα νερού στη βρύση.
Σφίξτε με το χέρι χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Μην

ΣΧΟΛΙΟ


- Επιπλέον αντιολισθητικά μαξιλαράκια μπορούν να αγοραστούν σε ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.

Σύνδεση του σωλήνα νερού

Σημείωση σχετικά με τη σύνδεση

- Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 800 kPa (0,5–8,0 kgf/cm²). Εάν η πίεση του νερού είναι πάνω από 800 kPa, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.
- Ελέγχετε τακτικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού. κατάσταση και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.

Μην τραβάτε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού με κανένα μηχανικό μέσο.

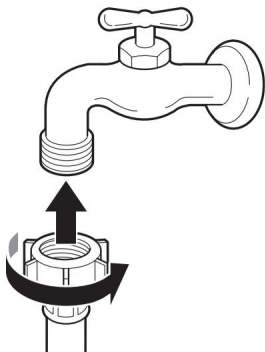

ΣΧΟΛΙΟ

- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βρύση, Ανοίξτε τη βρύση και ξεπλύνετε τυχόν ξένα σώματα (βρωμιά, άμμο, πριονίδι κ.λπ.) από τη γραμμή νερού. Αδειάστε το νερό σε έναν κουβά και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.

τετράγωνο ή πολύ μεγάλο, αφαιρέστε την πλάκα οδηγού πριν τοποθετήσετε την ακίδα στον προσαρμογέα.


- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει στριφτεί ή πιαστεί.

Σωλήνας αποστράγγισης συνδετικός

Σωλήνας αποστράγγισης σύνδεση με αγκώνα

Σύνδεση του σωλήνα στη συσκευή

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη σύνδεση νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

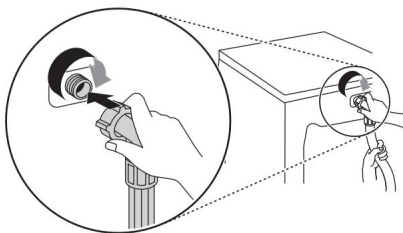



- Για μοντέλα με μία σύνδεση νερού, ο σωλήνας δεν πρέπει να συνδέεται σε σύνδεση ζεστού νερού. Συνδέστε μόνο σε κρύο νερό.

ΣΧΟΛΙΟ

- Εάν υπάρχει διαρροή νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, επαναλάβετε τα βήματα ξανά. Χρησιμοποιήστε έναν συμβατικό τύπο βρύσης. Εάν η βρύση


Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 100 cm από το δάπεδο. Διαφορετικά, το νερό θα αποστραγγίζεται αργά ή καθόλου από τη συσκευή.

- Η σωστή ασφάλιση του σωλήνα αποστράγγισης αποτρέπει τη ζημιά στο δάπεδο που προκαλείται από διαρροή νερού, τραυματισμούς.

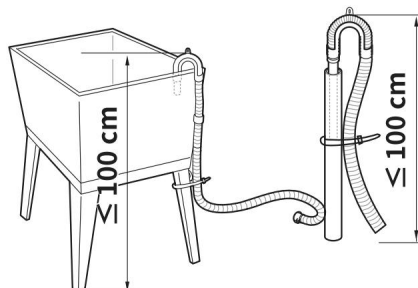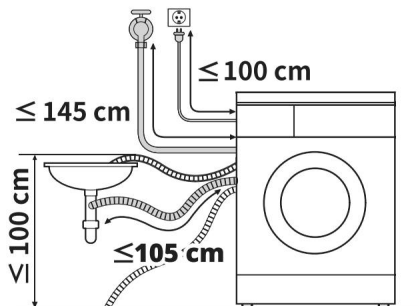

- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην προσπαθήσετε να στρώξετε τον επιπλέον σωλήνα πίσω στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστους θορύβους.

- Εάν συνδέσετε τον σωλήνα αποστράγγισης σε νεροχύτη, στερεώστε τον σφιχτά με ένα σπάγκο.

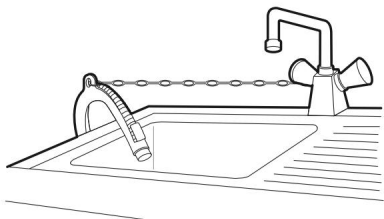

ΧΡΗΣΗ

Επισκόπηση χρήσης

Χρήση της συσκευής

Πριν από την πρώτη πλύση, επιλέξτε Βαμβάκερά.

πρόγραμμα πλύσης και, στη συνέχεια, προσθέστε τη μισή δόση απορρυπαντικού. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς ρούχα.


Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν υπολείμματα και νερό από τον κάδο που μπορεί να έχουν παραμείνει σε αυτόν κατά την κατασκευή.

1 Ταξινομήστε τα ρούχα και τοποθετήστε τα στο πλυντήριο.


- Ταξινομήστε τα ρούχα όπως απαιτείται ανάλογα με τον τύπο υφάσματος, τον βαθμό λερώματος, το χρώμα και το βάρος του φορτίου. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα βρίσκονται μέσα στον κάδο και μην κρέμονται πάνω από το λαστικό στεγανοποιητικό της πόρτας, όπου θα μπορούσαν να πιαστούν όταν η πόρτα είναι κλειστή. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγανοποιητικό της πόρτας και στα ρούχα.

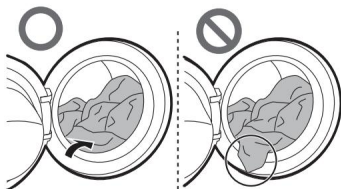

- Για να αποφύγετε ζημιά στα ρούχα και στη στεγανοποίηση της πόρτας, αφαιρέστε όλα τα ρούχα από την ελαστική στεγανοποίηση της πόρτας.

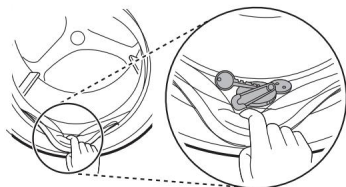

2 Προσθέστε απορρυπαντικό ή

απορρυπαντικό και μαλακτικό ρούχων.

- Χορηγήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού. Εάν είναι απαραίτητο, ρίξτε χλωρίνη ή μαλακτικό ρούχων στις κατάλληλες θήκες της θήκης της θήκης.

3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

4 Επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο πλύσης.

- Για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί προγράμματος ή περιστρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος.
- Τώρα εισαγάγετε τη θερμοκρασία πλύσης και την ταχύτητα στύψιματος. Δώστε προσοχή στις οδηγίες στην ετικέτα των ρούχων σας.

5 Ξεκινήστε το πρόγραμμα.

- Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί Έναρξη/Παύση . Μπορείτε να το κάνετε αυτό πατώντας το . Η συσκευή θα στύψει τα ρούχα για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς νερό για να μετρήσει το βάρος των φορτωμένων ρούχων. Εάν δεν πατήσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το πλυντήριο ρούχων θα απενεργοποιηθεί και όλες οι ρυθμίσεις θα χαθούν.

6 Τέλος προγράμματος.


- Ακούγεται μια μελωδία στο τέλος του κύκλου πλύσης. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα από τη συσκευή για να μειώσετε το τσαλάκωμα. Όταν βγάξετε τα ρούχα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί μικρά κομμάτια ρούχων στη στεγανοποίηση της πόρτας.

22 ΧΡΗΣΗ

Πίνακας ελέγχου

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου

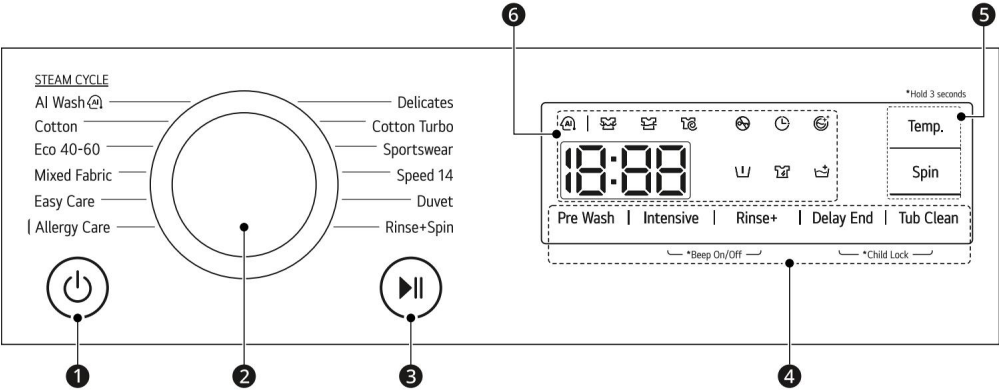

	Περιγραφή
	ένα κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.
β	Κουμπί επιλογής προγράμματος • Διαθέσιμα προγράμματα ανάλογα με τον τύπο των ρούχων. • Το επιλεγμένο πρόγραμμα υποδεικνύεται από ένα φως που αναβοσβήνει.
γ	Κουμπί Έναρξης/Παύσης • Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την έναρξη ή την παύση του κύκλου πλύσης. • Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε προσωρινά τον κύκλο πλύσης.
δ	Προηγμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες • Για να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί 3 δευτερόλεπτα. Το αντίστοιχο σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη. • Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα επιπλέον πρόγραμμα.
ε	Κουμπί για την προσαρμογή του προγράμματος πλύσης Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού ή της ταχύτητας στύψιματος για το πρόγραμμα. • Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη. • Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής για να επιλέξετε άλλες ρυθμίσεις.

	Περιγραφή
Οθόνη	• Η οθόνη χρησιμοποιείται για την εμφάνιση ρυθμίσεων, υπολειπόμενου χρόνου, επιλογών και μηνυμάτων κατάστασης. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φωτίζονται στην οθόνη. • Η οθόνη του πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει κατά την αυτόματη ανίχνευση βάρους φορτίου.

Ένδειξη ώρας και κατάστασης

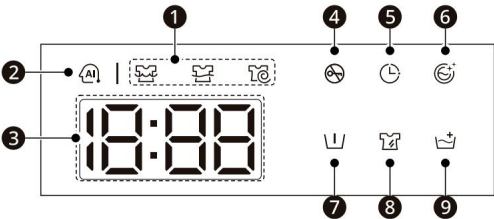

	Περιγραφή
Ο	Δείκτης κατάστασης προγράμματος • Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα πλύσης, η λυχνία LED της ενεργής φάσης αναβοσβήνει και οι λυχνίες LED των άλλων φάσεων είναι συνεχώς αναμμένες. Μόλις ολοκληρωθεί μια φάση, η λυχνία LED της σβήνει. Όταν ένας κύκλος διακοπεί προσωρινά, η λυχνία LED της ενεργής φάσης σταματά να αναβοσβήνει.
ΟΙ	Ταχύτητα περιστροφής (TR) • Η οθόνη AI DD M υποδεικνύει τις σωστές λειτουργίες περιστροφής του τυμπάνου ανιχνεύοντας το βάρος του φορτίου μετά. • Το M είναι ενεργό όταν είναι επιλεγμένο και εκτελείται το πρόγραμμα AI Wash . - Εάν χρησιμοποιήσετε πολύ απορρυπαντικό, ο υπερβολικός αφρός που παράγεται θα προκαλέσει απώλεια απόδοσης του AI DD . αποτελέσματα.
ντο	Εκτιμώμενος χρόνος που απομένει • Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ώρα για το πρόγραμμα. Αυτή η ώρα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την επιλεγμένη επιλογή. • Εάν η οθόνη εμφανίζει --- , η ώρα εμφανίζεται μετά τον αισθητήρα φόρτισης ένωση το βάρος του φορτίου. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Ο χρόνος που εμφανίζεται είναι μόνο μια εκτίμηση. Αυτός ο χρόνος βασίζεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες (βάρος φορτίου, θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία εισερχόμενου νερού κ.λπ.).
	δ Το εικονίδιο Η ανάβει όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα και η πόρτα είναι κλειστή.
	ε Το εικονίδιο z ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Delay End (Καθυστερήση λήξης) .
	Το εικονίδιο y ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Καθαρισμός κάδου .
	Το εικονίδιο I ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Πρόπλυση .

24 ΧΡΗΣΗ

	Περιγραφή
h Το	εικονίδιο ο ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εντατική .
Το	εικονίδιο G ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ξέβγαλμα+ .

Προετοιμασία του φορτίου πλύσης

Ταξινομήστε τα ρούχα σας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα πλύσης και στη συνέχεια προετοιμάστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα στην ετικέτα φροντίδας.

Ταξινόμηση των ρούχων

- Επίπεδο ρύπανσης (υψηλό, κανονικό, χαμηλό).
Εάν είναι δυνατόν, μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με ελαφρώς λερωμένα ρούχα.
- Χρώμα (λευκό, ανοιχτόχρωμο, σκούρο): Πλένετε τα σκούρα ή βαμμένα ρούχα ξεχωριστά από τα λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα. Το πλύσιμο βαμμένων και ανοιχτόχρωμων ρούχων μαζί μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή αποχρωματισμό των ανοιχτόχρωμων ρούχων.
- Χνούδια (χνούδι, συλλέκτης χνουδιών): Πλένετε πάντα τα ρούχα που μαζεύουν χνούδια ξεχωριστά. Τα ρούχα που βάζουν χνούδια μπορούν να καλύψουν τα ρούχα που μαζεύουν χνούδια με χνούδι.

Έλεγχος της ετικέτας φροντίδας στα ρούχα

Οι ετικέτες περιγράφουν το υλικό των συγκεκριμένων ενδυμάτων και εξηγούν το απαιτούμενο πρόγραμμα πλύσης.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες θεραπείας

Σύνθημα	Τύπος πλύσης / υφάσματος
	- Κανονικό πλύσιμο - Βαμβάκι, μικτό υφάσμα
	- Συνθετικό - Συνθετικό, μικτό υλικό
	- Ειδικό απαλό πλύσιμο - απαλό
	- Μόνο πλύσιμο στο χέρι - Μαλλί, μετάξι
	Μην πλένετε


ΣΧΟΛΙΟ

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα πλύσης στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ginetex (www.ginetex.ch).



Έλεγχος ρούχων πριν από τη φόρτωση

- Για να βοηθήσει στη μείωση του βάρους των ρούχων κατανείμετε ομοιόμορφα κατά το στύψιμο, συνδυάστε μεγαλύτερα και μικρότερα ρούχα.
- Μην πλένετε ποτέ ένα μόνο ρούχο. Για να εξισορροπήσετε το φορτίο, τοποθετήστε 1-2 παρόμοια ή μικρότερα ρούχα.
- Ελέγξτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Αντικείμενα όπως καρφιά, φουρκέτες, σπίρτα, στυλό, κέρματα και κλειδιά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και στα ρούχα σας.

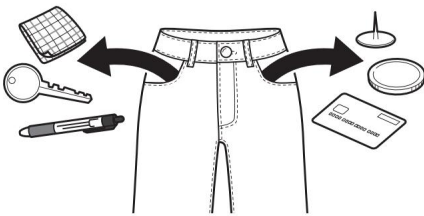

- Εάν πλένετε ρούχα που απαιτούν μεγάλη διάρκεια αν είναι δεμένοι οι ιμάντες, δέστε τους ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πλυντηρίου.
- Χρησιμοποιήστε δίχτυ πλυσίματος για μικρά αντικείμενα, για ρούχα όπως μανίκια, καλσόν, καλσόν, εσώρουχα και κάλτσες, για να μην πιαστούν ανάμεσα στον κάδο και τη στεγανοποίηση της πόρτας.
- Γεμίστε το πλυντήριο ρούχων λιγότερο από τη μέση και πλύνετε το μαζί με άλλα ρούχα. Αποφύγετε το υπερβολικό γέμισμα ή το πλύσιμο ξεχωριστά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κάδο.

26 ΧΡΗΣΗ

μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή φυγοκέντρωση.

- Κλείστε τα φερμουάρ και στερεώστε τα κουμπιώματα και τα κορδόνια για να μην πιαστούν σε άλλα ρούχα.
- Για προεπεξεργασία βρωμιάς και λεκέδων
Τρίψτε λίγο νερό με απορρυπαντικό πάνω στον λεκέ.

Απορρυπαντικό και μαλακτικό ρούχων

δοσολογία

Δοσολογία απορρυπαντικού

- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού και επιλέγτε πάντα το σωστό απορρυπαντικό για τον τύπο, το χρώμα και τον βαθμό λερώματος των ρούχων, καθώς και για τη θερμοκρασία πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων με εμπρόσθια φόρτωση.
- Εάν σχηματιστεί πολύς αφρός, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
- Εάν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, η περίσσεια απορρυπαντικού θα
Ο αφρός μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα πλύσης ή υπερφόρτωση του κινητήρα.
- Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- Εάν ξεκινήσετε αμέσως τον κύκλο πλύσης, το
Μπορείτε να ρίξετε υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο κύριο συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Delay End και Pre Wash , καθώς το υγρό διανέμεται αμέσως και μπορεί να σκληρύνει στο συρτάρι ή στον κάδο.
- Η ποσότητα του απορρυπαντικού πρέπει να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία και τη σκληρότητα του νερού, καθώς και στο μέγεθος και τον βαθμό λερώματος των ρούχων. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε την προσθήκη υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού. Διαφορετικά
Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να εμφανιστεί υπερβολικός αφρισμός.
- Ελέγξτε την ετικέτα του ενδύματος πριν προσθέσετε απορρυπαντικό και επιλέξετε τη θερμοκρασία του νερού.
- Μόνο το κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο είδος ρούχων χρησιμοποιεί απορρυπαντικά.

- Τα υγρά απορρυπαντικά είναι συχνά ειδικά
Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για χρωματιστά ρούχα, μάλλινα, ευαίσθητα ή σκούρα ρούχα.
- Οι σκόνες πλυσίματος ρούχων είναι κατάλληλες για όλα τα είδη ρούχων.
- Χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος ρούχων και χλωρίνη για να πλένετε λευκά και ανοιχτόχρωμα ρούχα πιο αποτελεσματικά.
- Το απορρυπαντικό εισέρχεται στη συσκευή από το συρτάρι του διανομέα στην αρχή του κύκλου πλύσης.

ΣΧΟΛΙΟ


- Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν σκληραίνει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φράξιμο και δεν είναι κατάλληλο για μπορεί να οδηγήσει σε έξαψη και σχηματισμό οσμής.
- Πλήρες φορτίο: Σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Μερικό φορτίο: 1/2 της κανονικής ποσότητας
- Ελάχιστη χρέωση: 1/3 της συνολικής χρέωσης.

Χρήση της θήκης απορρυπαντικού

Προσθήκη απορρυπαντικού στη θήκη:

1 Ανοίξτε τη θήκη της θήκης απορρυπαντικού.

2 Ρίξτε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων στο κατάλληλο δοχείο σε διαμερίσματα.

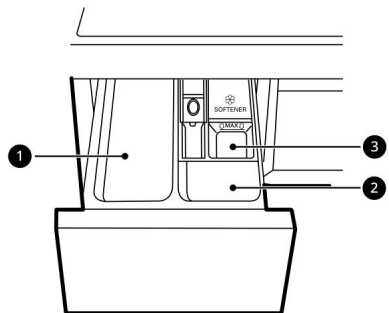

Θήκη απορρυπαντικού κύριας πλύσης

- Απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, μαλακτικά νερού, χλωρίνες και προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων

b Θήκη απορρυπαντικού πρόπλυσης

c Θήκη λαμπρυντικού

3 Κλείστε απαλά τη θήκη του απορρυπαντικού πριν

ξεκινήσετε τον κύκλο.


- Εάν το συρτάρι είναι κλειστό, το απορρυπαντικό μπορεί να εισέλθει σε άλλο διαμέρισμα ή στον κάδο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
- Προσέξτε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας όταν κλείνετε το συρτάρι, κατά το κλείσιμό.
- Είναι φυσιολογικό να έχετε μια μικρή έκκριση στο τέλος του κύκλου. ποσότητα νερού που απομένει στις θήκες της θήκης απορρυπαντικού.

Θήκη ξεπλύματος

Αυτή η θήκη περιέχει υγρό μαλακτικό ρούχων, το οποίο διανέμεται αυτόματα από τη συσκευή κατά τον τελικό κύκλο ξεβγάλματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μαλακτικό ρούχων σε σκόνη είτε σε υγρό.

- Γεμίστε το μαλακτικό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη. Εάν γεμίσετε το μαλακτικό πάνω από τη μέγιστη ένδειξη, ενδέχεται να προστεθεί πολύ νωρίς, γεγονός που μπορεί να αφήσει λεκέδες στα ρούχα.

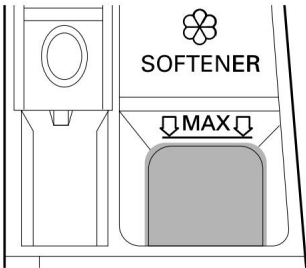

ΣΧΟΛΙΟ

- Μην ρίχνετε μαλακτικό ρούχων απευθείας στον κάδο. στα ρούχα, καθώς αυτό θα προκαλέσει σκούρους λεκέδες στα ρούχα, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Μην αφήνετε το μαλακτικό ρούχων στη θήκη του απορρυπαντικού για περισσότερο από 1 ημέρα. Το μαλακτικό ρούχων μπορεί να σκληρύνει. Πολύ παχύρρεστο μαλακτικό ρούχων μπορεί να παραμείνει στη θήκη. Εάν το μαλακτικό ρούχων είναι πολύ παχύρρεστο, πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να ρέει εύκολα.
- Μην ανοίγετε το συρτάρι ενώ αντλείται το νερό κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες (βενζίνη κ.λπ.).

Δοσομέτρηση δισκίων απορρυπαντικού

Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πλύσιμο.

1 Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στον κάδο.

2 Βάλτε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.

ΣΧΟΛΙΟ

- Μην τοποθετείτε δισκία στη δοσομετρική συσκευή.

Προσθήκη μαλακτικού νερού

Η χρήση ενός μαλακτικού νερού (όπως ενός παράγοντα κατά των αλάτων) μπορεί να μειώσει την ποσότητα απορρυπαντικού

που απαιτείται στο σκληρό νερό.

- Προσθέστε πρώτα το απορρυπαντικό και στη συνέχεια το μαλακτικό νερού. Διαλύστε την ποσότητα που αναγράφεται στη συσκευασία.

28 ΧΡΗΣΗ

Πίνακας προγράμματος

Πρόγραμμα πλύσης

Πλύνετε με ενεργή σπογγώση		40°C (Co (Κρύο) έως 60°C)	Μέγιστο φορτίο: 3 κιλά
Περιγραφή	Το AI Wash διασφαλίζει την σωστή περιστροφή του κάδου μετά την ανίχνευση του βάρους του φορτίου. • Πλύνετε απαλά τα αδιάβροχα υφάσματα, πλύνετε τα υδατοδιαπερατά υφάσματα πιο δυνατά ιστοί. ΣΧΟΛΙΟ • Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, τοποθετήστε στεγνά ρούχα σε αυτό το πρόγραμμα. σε.		

Βαμβάκι		40°C (Co (Κρύο) έως 95°C) Μέγιστη φόρτιση: Σύμφωνα με την ονομαστική τιμή
Περιγραφή	Πλύσιμο μέτρια λερωμένων ρούχων συνδυάζοντας αρκετές κινήσεις του κάδου για πλύσιμο.	

Οικολογικό 40-60		40°C (40°C - 60°C)	Μέγιστη χρέωση: Σύμφωνα με την αξιολόγηση
Περιγραφή	Τα κανονικά λερωμένα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν στους 40°C ή 60°C.		

Μικτό ύφασμα		40°C (Co (Κρύο) έως 60°C)	Μέγιστο φορτίο: 4 κιλά
Περιγραφή	Πλύσιμο μικτών υλικών ταυτόχρονα. • Για μια ποικιλία υφασμάτων, εκτός από ειδικά ρούχα (μετάξι/ευαίσθητα, αθλητικά ρούχα, σκούρα ρούχα, μάλλινα, παπλώματα/κουρτίνες).		

Εύκολη φροντίδα (Συνθετικό)		40°C (Co (Κρύο) έως 60°C)	Μέγιστο φορτίο: 4 κιλά
Περιγραφή	Πλύσιμο ρούχων που δεν χρειάζονται σιδέρωμα μετά το πλύσιμο. • Για ενδύματα από νάilon, ακρυλικό και πολυεστέρα.		

Φροντίδα Αλλεργιών (Αντιαλλεργικό)		60 °C	Μέγιστο φορτίο: 4 κιλά
Περιγραφή	Βοηθά στην ελαχιστοποίηση των ουσιών που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.		

Λεπτά		20°C (Co (Κρύο) έως 40°C)	Μέγιστο φορτίο: 3 κιλά
Περιγραφή	Πλένονται στο πλυντήριο εσωρούχων, ελαφριά και δαντελένια ρούχα.		

Βαμβάκι Turbo		40°C (Co (Κρύο) έως 60°C)	Μέγιστο φορτίο: 5 κιλά
Περιγραφή	Πλένει λιγότερο από το μισό φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε λιγότερο χρόνο από το πλύσιμο της ίδιας ποσότητας ρούχων στο πρόγραμμα Βαμβακερά .		

Είδη σπορ		40°C (Co (Κρύο) έως 40°C)	Μέγιστο φορτίο: 3 κιλά
Περιγραφή	Πλένει ειδικά ρούχα όπως αθλητικά και ρούχα εξωτερικού χώρου. • Χρησιμοποιήστε ένα υδατοαπωθητικό ύφασμα laminate για ρούχα.		

Ταχύτητα 14		20°C (20°C - 40°C)	Μέγιστο φορτίο: 2 κιλά
Περιγραφή	Για πλύσιμο μικρής ποσότητας ελαφρώς λερωμένων ρούχων για περίπου 14 λεπτά.		

Πάπλωμα (κλιννοσκεπάσματα)		Co (Κρύο) (Co (Κρύο) (Κρύο)) Έως 40°C)	Μέγιστο φορτίο: 2,5 kg (1 πουπουλένιο πάπλωμα)
Περιγραφή	Κατάλληλο για πλύσιμο μεγάλων ρούχων, όπως σεντόνια, μαξιλάρια, καλύμματα καναπέδων κ.λπ.		

Ξέβγαλμα+Στύψιμο		-	Μέγιστη χρέωση: Σύμφωνα με την αξιολόγηση
Περιγραφή	Ξεπλένει και στύβει τα ρούχα. Χρησιμοποιήστε μαλακτικό ρούχων εάν είναι απαραίτητο.		

ΣΧΟΛΙΟ

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού στη σωστή θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης. Για να αποφύγετε ζημιές στα ρούχα σας, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και άλλες πληροφορίες στην ετικέτα του ενδύματος κατά το πλύσιμο.
- Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης και ταχύτητα στύψιματος για το επιθυμητό πρόγραμμα.
- Η πραγματική θερμοκρασία νερού ενδέχεται να διαφέρει από τη θερμοκρασία που καθορίζεται για το πρόγραμμα.
- Συνιστάται η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού.

Επιπλέον επιλογές

ΣΧΟΛΙΟ

- Οι επιλογές Ξέβγαλμα+ και Καθυστερήση Τέλος είναι διαθέσιμες για όλους τους κύκλους στον πίνακα. μπορεί να επιλεγεί για ένα πρόγραμμα πλύσης.

30 ΧΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα	Εντατικός	Πρόπλυση
Πότισμα με παχιά νεροχύτη		
Βαμβάκι ##		
Οικολογικό 40-60 ##		
Μικτό ύφασμα	##	
Εύκολη Φροντίδα (Συνθετικό) ##		
Φροντίδα Αλλεργιών (Αντιαλλεργικό)	#	
Λεπτά	#	
Βαμβάκι Turbo		#
Είδη σπορ	#	
Ταχύτητα 14		
Πάπλωμα (κλιννοσκεπάσματα)	#	

Επιλέξιμη μέγιστη ταχύτητα στुψίματος

Πρόγραμμα	Ταχύτητα περιστροφής	
	Αθέτηση	Διαθέσιμος
Πότισμα με παχιά νεροχύτη	1400 σ.α.λ.	Ολοι
Βαμβάκι	1400 σ.α.λ.	Ολοι
Οικολογικό 40-60	1400 σ.α.λ.	Ολοι
Μικτό ύφασμα	1000 σ.α.λ.	Ολοι
Εύκολη φροντίδα (Συνθετικό)	1400 σ.α.λ.	Ολοι
Φροντίδα Αλλεργιών (Αντιαλλεργικό)	1400 σ.α.λ.	Ολοι
Λεπτά	800 σ.α.λ.	Έως 800 σ.α.λ.
Βαμβάκι Turbo	1200 σ.α.λ.	400-1400 σ.α.λ.
Είδη σπορ	800 σ.α.λ.	Έως 800 σ.α.λ.
Ταχύτητα 14	400 σ.α.λ.	Ολοι

Πρόγραμμα	Ταχύτητα περιστροφής	
	Αθέτηση	Διαθέσιμος
Πάπλωμα (κλινოსκεπάσματα)	1000 σ.α.λ.	Έως 1000 σ.α.λ.

ΣΧΟΛΙΟ

• Η πραγματική μέγιστη ταχύτητα στυψίματος μπορεί να εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Οι παραπάνω τιμές είναι οι πλησιέστερες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη εκατοντάδα.

Δεδομένα κατανάλωσης

Περιγραφή μονάδας

κιλά: Φορτίο ρούχων

ω:λλ: Διάρκεια προγράμματος

kWh: Κατανάλωση ενέργειας

°C: Μέγιστη θερμοκρασία στο επεξεργασμένο ύφασμα

Λίτρα: Κατανάλωση νερού

rpm: Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος

%: Η υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία στο τέλος της φάσης στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία.

Γενικά προγράμματα

Για το μοντέλο: F4WR511S**

Πρόγραμμα	κιλά	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρο	μετάφραση/ λεπτό	%
Βαμβάκι 20°C	11	2:29	0,260	26	75,0	1350	48,1
Βαμβάκι 60°C	11	3:59	1.553	49	76,0	1350	47,3
Μικτό ύφασμα (Ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Ταχύτητα 14	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Βαμβάκι 40°C + Εντατικό (Εντατικός)	11	4:12	0,731	30	105,0	1350	49,0
Οικονομικό 40-60 (πλήρες)*1	11	4:00	0,840	37	77,0	1350	44,0
Οικολογικό 40-60 (Μισό φορτίο)*1	5.5	3:00	0,540	30	69,0	1350	45,0

32 ΧΡΗΣΗ

Πρόγραμμα	κιλά	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρο	μετάφραση/ λεπτό	%
Οικολογικό 40-60 (Χρέωση ανά τρίμηνο)*1	3	2:37	0,250	25	35,0	1350	45,3

Για το μοντέλο: F4WR510S**

Πρόγραμμα	κιλά	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρο	μετάφραση/ λεπτό	%
Βαμβάκι 20°C	10	2:29	0,237	28	74,0	1350	46,8
Βαμβάκι 60°C	10	3:59	1.404	50	74,0	1350	47,6
Μικτό ύφασμα (Ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Ταχύτητα 14	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Βαμβάκι 40°C + Εντατικό (Εντατικός)	10	4:12	0,768	31	101,0	1350	47,9
Οικονομικό 40-60 (Πλήρες)*1	10	3:59	0,750	32	74,0	1360	43,0
Οικολογικό 40-60 (Μισό φορτίο)*1	5	3:00	0,498	29	62,0	1360	43,0
Οικολογικό 40-60 (Χρέωση ανά τρίμηνο)*1	2.5	2:22	0,250	25	32,0	1360	47,3

Για το μοντέλο: F4WR509S**

Πρόγραμμα	κιλά	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρο	μετάφραση/ λεπτό	%
Βαμβάκι 20°C	9	2:29	0,259	29	69,0	1350	47.1
Βαμβάκι 60°C	9	3:59	1.553	48	70,0	1350	50,0
Μικτό ύφασμα (Ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα)	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Ταχύτητα 14	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0

Πρόγραμμα	κιλά	ω:λλ	kWh	°C	Λίτρο	μετάφραση/ λεπτό	%
Βαμβάκι 40°C + Εντατικό (Εντατικός)	9	4:12	0,831	32	94,0	1350	47,4
Οικονομικό 40-60 (Πλήρες)*1	9	3:48	0,680	31	72,0	1360	43,4
Οικολογικό 40-60 (Μισό φορτίο)*1	4.5	2:54	0,430	27	55,0	1360	44.1
Οικολογικό 40-60 (Χρέωση ανά τρίμηνο)*1	2.5	2:22	0,253	25	28,0	1360	46,8

*1 Δυνατότητα καθαρισμού κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων, με δήλωση ότι πλένονται στους 40°C ή 60°C, στον ίδιο κύκλο, και αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό (ΕΕ 2019/2023).

ΣΧΟΛΙΟ

- Τα αποτελέσματα των δοκιμών εξαρτώνται από τους ακόλουθους παράγοντες: πίεση νερού, σκληρότητα νερού, νερό θερμοκρασία, θερμοκρασία δωματίου, τύπος και ποσότητα φορτίου, βαθμός λερώματος, απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε, διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος και πρόσθετες επιλεγμένες επιλογές.
- Οι τιμές των γενικών προγραμμάτων, με εξαίρεση τον κύκλο Eco 40-60 , είναι μόνο για ενημέρωση.
- Ο κανονισμός ΕΕ 2019/2023, που ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021, συνδέεται με τον κανονισμό ΕΕ 2019/2014 στο για τάξεις ενεργειακής απόδοσης.
- Σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης που παρέχεται με τη συσκευή, ο οποίος παρέχει έναν σύνδεσμο στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EU EPREL. Φυλάξτε την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης για αναφορά, μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και τυχόν άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή.
- Το όνομα του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, ανοίξτε την πόρτα και βρίσκεται γύρω από το άνοιγμα του κάδου.
- Για να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu> και αναζητήστε με βάση το όνομα του μοντέλου. (Ισχύει από 1 Μαρτίου 2021)

Προηγμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας προηγμένες ρυθμίσεις και λειτουργίες.

Προσαρμογή του προγράμματος πλύσης

Κάθε πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιλέγονται αυτόματα. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

Θερμοκρασία (Θερμοκρασία νερού)

Αυτό το κουμπί επιλέγει τη θερμοκρασία πλύσης για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Πατήστε Θερμοκρασία (Θερμοκρασία Νερού) κουμπί μέχρι να ανάψει η επιθυμητή ρύθμιση.
- Κατάλληλο για τον τύπο ρούχων που πρόκειται να πλυθεί θερμοκρασία νερού. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του ενδύματος.

Γνέθω

Η ένταση του στυψίματος μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί αρκετές φορές.

- Πατήστε το κουμπί Στύψιμο για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος.

ΣΧΟΛΙΟ

- Εάν η ταχύτητα έχει οριστεί σε 0 επιλεγμένο, ο κάδος του πλυντηρίου ρούχων θα περιστραφεί πριν από την άδειασμα.

Ξέβγαλμα+

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για άτομα που έχουν αλλεργία στο απορρυπαντικό.

- Πατήστε το κουμπί Ξέβγαλμα+ για να προσθέσετε ένα μόνο ξέβγαλμα.

Εντατικός

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για πλύσιμο κανονικά και πολύ λερωμένων ρούχων.

- Πατήστε το κουμπί Εντατικής Λειτουργίας .

Για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα πλύσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1 Προετοιμάστε και τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας .

3 Προσθέστε απορρυπαντικό.

4 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.

5 Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα πλύσης όπως απαιτείται.
πρόγραμμα (με επιλογές Θερμοκρασία, Στύψιμο, Ξέβγαλμα+ και Εντατικό).

6 Πατήστε Έναρξη/Παύση.
κουμπί.

Χρήση της λειτουργίας μόνο στύψιμο

1 Προετοιμάστε και τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.

2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας .

- Μην επιλέγετε το πρόγραμμα πλύσης ή προσθέστε απορρυπαντικό.

3 Πατήστε το κουμπί Στύψιμο .

4 Πατήστε Έναρξη/Παύση.
κουμπί.

ΣΧΟΛΙΟ

- Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, μόνο δεν μπορεί να επιλεγεί κύκλος στυψίματος. Εάν αυτό

Εάν συμβεί αυτό, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προγράμματα ως εξής:
με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις;

Πρόπλυση

Αυτό το πρόγραμμα συνιστάται για πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας .
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- 3 Πατήστε το κουμπί Πρόπλυσης όπως απαιτείται.

- 4 Πατήστε Έναρξη/Παύση.
κουμπί.

Καθυστέρηση λήξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία ώστε να ξεκινά και να σταματά αυτόματα τη συσκευή μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας .
- 2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης.

- 3 Πατήστε το κουμπί Καθυστέρηση λήξης όπως απαιτείται.

- 4 Πατήστε Έναρξη/Παύση.
κουμπί.

ΣΧΟΛΙΟ

- Όλες οι λυχνίες LED στον πίνακα ελέγχου, εκτός από τη λυχνία LED του κουμπιού Delay End , είναι 20

Θα απενεργοποιηθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

- Ο χρόνος καθυστέρησης υποδεικνύει το τέλος του προγράμματος, όχι την αρχή του προγράμματος. Ο πραγματικός χρόνος πλύσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ποσότητα των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί και άλλους παράγοντες.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί λειτουργίας κουμπί.
- Αποφύγετε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή.

Ρυθμίσεις

Κλειδωμα για παιδιά

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά ελέγχου. Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τα μικρά παιδιά να αλλάζουν προγράμματα ή να παρεμβαίνουν με άλλο τρόπο στη λειτουργία της συσκευής.

ΣΧΟΛΙΟ

- Μετά τη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας, όλα τα κουμπιά εκτός από το κουμπί λειτουργίας κλειδώνονται.
- Όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα, η CL και η Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται εναλλάξ στην οθόνη κατά τη διάρκεια του πλυσίματος όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
- Η απενεργοποίηση της συσκευής δεν επαναφέρει αυτήν τη λειτουργία. Πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Κλειδωμα του πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
Κουμπιά Delay End και Tub Clean για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο μπιπ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη CL .

Ξεκλείδωμα του πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

36 ΧΡΗΣΗ

2 Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

**Κουμπιά Delay End και Tub Clean για
απενεργοποίηση της λειτουργίας.**

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηχητικού σήματος

Η συσκευή αναπαράγει μια μελωδία κατά την εκκίνηση και τη διακοπή.

- Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Intensive (Εντατική) για 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα.
και τα κουμπιά Ξέβγαλμα+ .

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή LG ThinQ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συσκευή μέσω του smartphone σας.

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής LG ThinQ

Επικοινωνήστε με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα smartphone και βολικές έξυπνες λειτουργίες.

Έξυπνη Διάγνωση

Αυτή η λειτουργία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων με τη συσκευή με βάση τις συνθήκες των χρηστών.

Εγκατάσταση της εφαρμογής LG ThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή LG ThinQ στο smartphone σας, είτε στο Google Play είτε στο Apple App Store. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Έξυπνη Διάγνωση

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήματα με τη συσκευή σας.

ΣΧΟΛΙΟ

- Η υπηρεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως η μη διαθεσιμότητα Wi-Fi, η αποσύνδεση του Wi-Fi, οι πολιτικές του τοπικού καταστήματος εφαρμογών ή η μη διαθεσιμότητα της εφαρμογής, για λόγους που δεν οφείλονται σε αμέλεια της LGE.
- Η λειτουργία υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να λάβει διαφορετικές μορφές ανάλογα με την τοποθεσία.

Χρήση ηχητικών διαγνωστικών για τη διάγνωση προβλημάτων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχητικής διάγνωσης.

- Ανοίξτε την εφαρμογή LG ThinQ και επιλέξτε Smart Diagnosis από το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή LG ThinQ .
κατευθυντήριες γραμμές για ακουστική διάγνωση.

1 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Μην πατάτε άλλα κουμπιά.

2 Τοποθετήστε το μικρόφωνο του smartphone κοντά στο κουμπί λειτουργίας .



3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Θερμοκρασία.

(Θερμοκρασία νερού) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ενώ κρατάτε το μικρόφωνο του smartphone στο κουμπί λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων.

- Κρατήστε το smartphone σε αυτήν τη θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων. Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη μεταφορά δεδομένων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

4 Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων, η διάγνωση θα εμφανιστεί στην εφαρμογή.

ΣΧΟΛΙΟ

- Για καλύτερα αποτελέσματα, Μην μετακινείτε το smartphone σας κατά τη μεταφορά δεδομένων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Σε περίπτωση που δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή θάνατος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρές χημικές ουσίες ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή ή διαλύτες. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

Καθαρισμός μετά από κάθε πλύσιμο

Τι να καθαρίσετε

Να βγάζετε πάντα τα ρούχα από το πλυντήριο αμέσως μετά το τέλος του κύκλου πλύσης. Αν αφήσετε βρεγμένα ρούχα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθούν ζάρες, αποχρωματισμός και δυσάρεστες οσμές.

- Μετά τον κύκλο πλύσης, σκουπίστε την πόρτα και το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία.
- Αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να στεγνώσει ο κάδος.
- Σκουπίστε τυχόν υγρασία από τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.

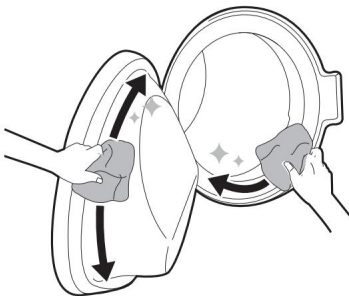

Καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών

Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας φροντίζοντάς την σωστά.

Εξωτερική επιφάνεια:

- Σκουπίστε αμέσως τυχόν διαρροές.
- Για να στεγνώσουν εντελώς οι ενώσεις και τα κενά του εξωτερικού περιβλήματος, σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί.
- Μην αγγίζετε ποτέ την επιφάνεια του πλυντηρίου ρούχων ή το οθόνι με αιχμηρά αντικείμενα.

Πόρτα

- Σκουπίστε τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί, με ένα πανί και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην αγγίζετε τον πίνακα ελέγχου με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Περιοδικός καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός τυμπάνων

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στη συσκευή να Μέρος του μπορεί να καθαριστεί με μούλιασμα, πλύσιμο, ξεβγάλμα και στύψιμο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή μόνο όταν Αφήστε το εσωτερικό της συσκευής να στεγνώσει εάν τα παιδιά βρίσκονται υπό επίβλεψη στο σπίτι.

Εκτελέστε τη λειτουργία μία φορά το μήνα (ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο) για να αφαιρέσετε το απορρυπαντικό, το μαλακτικό και άλλα υπολείμματα .

- Εάν παρατηρήσετε δυσάρεστη οσμή ή μούχλα στο εσωτερικό της συσκευής, εκτελέστε τη λειτουργία μία φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες, επιπλέον των παραδοσιακών διαστημάτων.

ΣΧΟΛΙΟ

- Η ανάγκη χρήσης αυτής της λειτουργίας υποδεικνύεται από την ένδειξη tCL που εμφανίζεται στην οθόνη.

1 Αφαιρέστε όλα τα ρούχα από το πλυντήριο ρούχων και κλείστε την πόρτα.

2 Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα και διανείμετε αφαλατωτικό μέσο στη θήκη κύριας πλύσης.

- Οι ταμπλέτες μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στον κάδο, όπως ακριβώς και η σκόνη πλυσίματος.

3 Πιέστε αργά το συρτάρι του διανομέα.

4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιλογή Καθαρισμός μπιανέρας .

5 Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας Έναρξη/ Πατώντας το κουμπί παύσης .

6 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να επιτραπεί στο εσωτερικό της συσκευής να αφίστε το να στεγνώσει εντελώς.

- Εάν το εσωτερικό της συσκευής δεν είναι πλήρως Αν στεγνώσει, μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστη οσμή ή ανάπτυξη μούχλας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή μόνο όταν Αφήστε το εσωτερικό της συσκευής να στεγνώσει εάν τα παιδιά βρίσκονται υπό επίβλεψη στο σπίτι.


Καθαρισμός του φίλτρου νερού

Το φίλτρο νερού συλλέγει άλατα ή τυχόν επικαθίσεις στο νερό που ρέει στη συσκευή.


Καθαρίζετε το φίλτρο εισόδου περίπου κάθε έξι μήνες ή πιο συχνά εάν το νερό είναι πολύ σκληρό ή περιέχει άλατα.

- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, (π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπών), κλείστε τις συνδετικές βρύσες νερού, ειδικά εάν δεν υπάρχει αποχέτευση (αποχέτευση) σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή.
- Εάν δεν εισέλθει νερό στη θήκη του απορρυπαντικού, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος 1E .

1 Κλείστε τη βρύση νερού και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.

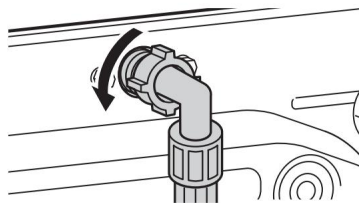

2 Αφαιρέστε το φίλτρο νερού με μια μικρή πένσα και στη συνέχεια καθαρίστε το φίλτρο με μια οδοντόβουρτσα μεσαίου μεγέθους.

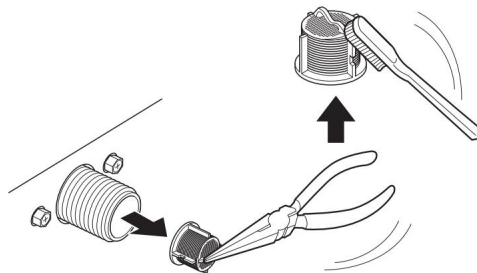

Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης και επείγουσα αποστράγγιση


Το φίλτρο αποστράγγισης συλλέγει ίνες και μικρά αντικείμενα που έχουν μείνει κατά λάθος ανάμεσα στα ρούχα. Ελέγχετε την καθαριότητα του φίλτρου κάθε έξι μήνες για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί σωστά.

40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αφήστε το νερό να κρυώσει πριν καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανοίξτε την πόρτα και εκτελέστε μια επείγουσα αποστράγγιση νερού.

1 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.


2 Ανοίξτε το κάλυμμα και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

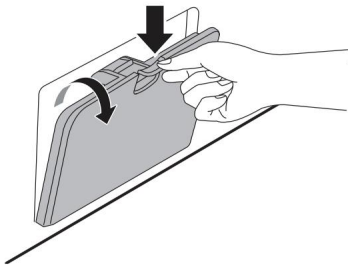

3 Αφαιρέστε πρώτα το πώμα αποστράγγισης από τον σωλήνα αποστράγγισης, στη συνέχεια στραγγίστε το νερό.

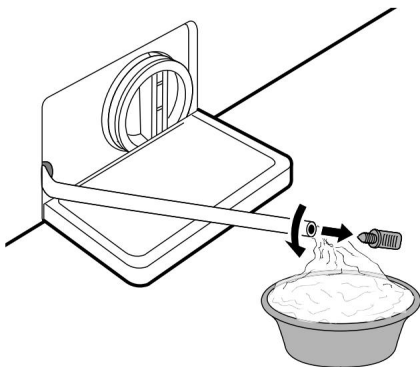


4 Ξεβιδώστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης από το για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή αντικείμενα από το φίλτρο.

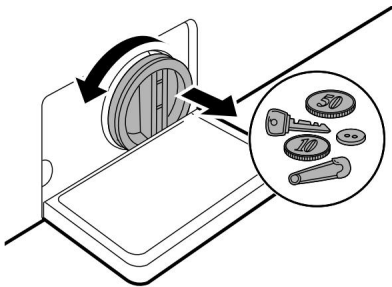

5 Αφού καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης,

επανατοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο και βιδώστε προσεκτικά το καπάκι αποστράγγισης δεξιόστροφα για να διασφαλίσετε την εφαρμογή του σπειρώματος και να αποτρέψετε διαρροές.

Επανατοποθετήστε το πώμα στον σωλήνα αποστράγγισης και τοποθετήστε τον σωλήνα στη θήκη του.

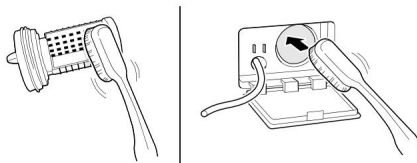

6 Κλείστε το κάλυμμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Να είστε προσεκτικοί κατά την αποστράγγιση, καθώς το νερό είναι ζεστό ίσως.
- Εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου μία φορά το μήνα (ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο) για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και άλλα υπολείμματα.

Καθαρισμός του συρταριού του διανομέα

Το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων μπορεί να συσσωρευτούν στη θήκη του διανομέα. Τα υγρά απορρυπαντικά μπορεί να συσσωρευτούν κάτω από τη θήκη του διανομέα και να μην αποστραγγίζονται σωστά. Μία ή δύο φορές το μήνα, αφαιρείτε τη θήκη και όλα τα εξαρτήματά της και ελέγχετε για συσσώρευση απορρυπαντικού.

1 Για να αφαιρέσετε τη θήκη του απορρυπαντικού, τραβήξτε την προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.

- Στη συνέχεια, τραβήξτε απαλά έξω το συρτάρι πατώντας σταθερά το κουμπί απελευθέρωσης.

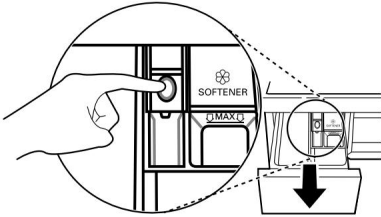

2 Αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένο απορρυπαντικό και

μαλακτικό ρούχων.

- Ξεπλύνετε το συρτάρι και όλα τα εξαρτήματά του με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού ρούχων. Χρησιμοποιήστε μόνο νερό για να καθαρίσετε το συρτάρι.

3 Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε το άνοιγμα του συρταριού.

ένα πανί ή μια μικρή, μη μεταλλική βούρτσα.

- Αφαιρέστε τυχόν καταθέσεις από το άνοιγμα από τα άνω και κάτω μέρη.

4 Σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα στεγνό πανί ή σκουπίστε μετά τον καθαρισμό.

5 Επανατοποθετήστε το συρτάρι και τα στοιχεία του στη σωστή θέση. Θήκες και τοποθετήστε τη θήκη της θήκης απορρυπαντικού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα και δυσλειτουργίες κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οι ακόλουθοι πίνακες παρέχουν πιθανές αιτίες για κάθε μήνυμα σφάλματος ή δυσλειτουργία και σημειώσεις για τον τρόπο επίλυσής τους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα (LG Electronics Service Center Challenge).

Τι πρέπει να κάνετε πριν ειδοποιήσετε ένα κέντρο σέρβις

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για την ανίχνευση και διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών της LG Electronics.

Μηνύματα σφάλματος

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
1Ε ΣΦΑΛΜΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	Η παροχή νερού στην περιοχή είναι ανεπαρκής. Η συσκευή δεν τραβάει καθόλου νερό ή το τραβάει αργά. • Ελέγξτε και άλλες βρύσες στο σπίτι.
	Η βρύση νερού δεν είναι πλήρως ανοιχτή. Η συσκευή δεν τραβάει νερό ή το τραβάει αργά. • Ανοίξτε πλήρως τη βρύση.
	Ο ένας ή και οι δύο σωλήνες νερού είναι τσακισμένοι. • Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή επανατοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.
	Το/τα φίλτρο/α νερού είναι φραγμένα. • Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας τροφοδοσίας αφού κλείσετε τις βρύσες και αποσυνδέσετε τις συνδέσεις των σωλήνων του πλυντηρίου ρούχων.
ΕΕ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟΣ ΣΦΑΛΜΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ	Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα που ανιχνεύει και διορθώνει οποιαδήποτε ανισορροπία στη συσκευή. • Τα ρούχα ενδέχεται να είναι πολύ υγρά στο τέλος του κύκλου. Αναδιατάξτε το φορτίο, για σωστό στύψιμο. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση . Μετά από λίγα λεπτά, η συσκευή θα αρχίσει να περιστρέφεται. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή για να πραγματοποιηθεί το στύψιμο.
	Έχετε τοποθετήσει πολύ λίγα ρούχα. Το σύστημα ενδέχεται να σταματήσει την περιστροφή ή να διακόψει τον κύκλο στυψίματος εάν έχετε τοποθετήσει ένα μόνο βαρύ αντικείμενο (π.χ. χαλί μπάνιου, μπουρνούζι κ.λπ.). • Προσθέστε 1-2 παρόμοια ή μικρότερα ρούχα για να εξισορροπήσετε το φορτίο. Κλείστε την πόρτα και πατήστε Έναρξη /Παύση. Κουμπί παύσης . Μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να ξεκινήσει η περιστροφή της συσκευής. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή για να ξεκινήσει η περιστροφή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
ΟΕ ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι τσακισμένος ή φραγμένος. Το νερό αποστραγγίζεται αργά ή καθόλου από το πλυντήριο ρούχων. • Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
	Το φίλτρο αποστράγγισης είναι φραγμένο. • Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.
dE dE1 dEz dE4 ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΡΤΑΣ	Ο αισθητήρας πόρτας είναι ελαττωματικός. • Καλέστε το κέντρο σέρβις της LG. Οι αριθμοί τηλεφώνου των τοπικών κέντρων σέρβις της LG αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης.
εσείς ΣΦΑΛΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Αυτό είναι σφάλμα ελέγχου. • Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον στην εξυπηρέτηση πελατών.
ΥΠΟΔΕ "ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ" ΣΦΑΛΜΑ	Υπερφόρτωση κινητήρα. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 30 λεπτά μέχρι να κρυώσει ο κινητήρας και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον κύκλο πλύσης.
FE ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ	Υπερχειλίζει νερό λόγω πιθανώς ελαττωματικής βαλβίδας νερού. • Κλείστε τη βρύση νερού. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλέστε για σέρβις.
ΠΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑ	Ο μετρητής στάθμης νερού είναι ελαττωματικός. • Κλείστε τη βρύση νερού. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλέστε το σέρβις.
επιστόμ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΦΑΛΜΑ	Ο αισθητήρας κραδασμών είναι ελαττωματικός. • Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
ΓΦ ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ	Έχει παγώσει ο σωλήνας εισόδου ή ο σωλήνας αποστράγγισης ή η αντλία αποστράγγισης; • Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο για να ξεπαγωσετε τον σωλήνα αποστράγγισης και την αντλία αποστράγγισης. Καλύψτε τον σωλήνα εισόδου με μια ζεστή πετσέτα.
ΑΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ	Διαρροή νερού. • Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
ΠΦ ΒΛΑΒΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Ενδέχεται να έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος ή ανεπαρκής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία. • Για να επανεκκινήσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Ακουστικοί θόρυβοι

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Θόρυβοι κροταλίσματος και τριβής	Έξω αντικείμενα όπως κλειδιά, κέρματα ή παραμάνες μπορεί να βρίσκονται μέσα στο σε ένα τύμπανο. • Σταματήστε τη συσκευή και ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο ξένο αντικείμενο στον κάδο. Εάν ο θόρυβος επιμένει μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, καλέστε το σέρβις.
Ήχος χτυπήματος	Ένα μεγάλο φορτίο ρούχων μπορεί να προκαλέσει έναν ήχο κρότου. Αυτό είναι συνήθως φυσιολογικό. • Εάν ο ήχος εξακολουθεί να ακούγεται, η συσκευή πιθανότατα δεν λειτουργεί. ανισορροπία. Σταματήστε το πλυντήριο και αναδιανείμετε τα ρούχα.
	Τα ρούχα μπορεί να είναι εκτός ισορροπίας. • Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε τα ρούχα πριν ξεκλειδώσετε την πόρτα. μετά.
Ήχος δόνησης	Δεν αφαιρέσατε τη συσκευασία. • Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας.
	Τα ρούχα ενδέχεται να είναι ανομοιόμορφα κατανομημένα μέσα στον κάδο. • Σταματήστε το πρόγραμμα και αναδιατάξτε τα ρούχα πριν ξεκλειδώσετε την πόρτα. μετά.
	Δεν ακουμπούν όλα τα πόδια ισοπέδωσης σταθερά και οριζόντια στο έδαφος. • Διαβάστε τις οδηγίες στην ενότητα «Ευθυγράμμιση της συσκευής» για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή. για να εκτελέσετε ισοπέδωση.
	Το δάπεδο δεν είναι αρκετά συμπαγές. • Ελέγξτε ότι το δάπεδο είναι συμπαγές και δεν λυγίζει. Διαβάστε την ενότητα Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση. μπορείτε να επιλέξετε ένα μέρος.

Χρήση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Διαρροή νερού.	Οι σωλήνες αποχέτευσης του σπιτιού είναι φραγμένοι. • Καθαρίστε το μπλοκάρισμα. Καλέστε έναν υδραυλικό εάν είναι απαραίτητο.
	Διαρροή λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή απόφραξης του σωλήνα αποστράγγισης. • Καθαρίζετε και ισιώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Τακτικά ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.
	Το καπάκι του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. • Επανατοποθετήστε την αντλία φίλτρου αποστράγγισης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ο πίνακας ελέγχου έχει απενεργοποιηθεί λόγω αδράνειας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, για να το ενεργοποιήσετε.
	Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στο στην πρίζα.
	Έκλεισε την παροχή νερού. Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού.
	Τα χειριστήρια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση .
	Η πόρτα είναι ανοιχτή. Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει τίποτα μέσα. πόρτα, κάτι που θα την εμπόδιζε να κλείσει εντελώς.
	Ο διακόπτης κυκλώματος/η ασφάλεια είναι απενεργοποιημένος/καμένος. Ελέγξτε τους ασφαλειοδιακόπτες/ασφάλειες του κτιρίου. Αντικαταστήστε ασφάλειες ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα ειδικό κύκλωμα διακλάδωσης. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η συσκευή θα συνεχίσει το πρόγραμμα από εκεί που σταμάτησε.
	Τα χειριστήρια πρέπει να επαναρυθμιστούν. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά την επιθυμητή επιλογή. πρόγραμμα. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση .
	Το κουμπί Έναρξη/Παύση δεν πατήθηκε μετά τη ρύθμιση του προγράμματος. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά την επιθυμητή επιλογή. πρόγραμμα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση . Η συσκευή απενεργοποιείται εάν δεν πατηθεί το κουμπί Έναρξη/Παύση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
	Εξαιρετικά χαμηλή πίεση νερού. Ελέγξτε την πίεση του νερού του δικτύου σε μια άλλη βρύση στο κτίριο. είναι κατάλληλο;
	Η συσκευή θερμαίνει νερό ή παράγει ατμό. Ο κάδος ενδέχεται να σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια ορισμένων κύκλων, ενώ το νερό θερμαίνεται με ασφάλεια μέχρι την καθορισμένη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.	Η διάταξη προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί για να αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν ενεργοποιηθεί η διάταξη προστασίας κινητήρα, η συσκευή σταματά για λίγα λεπτά και μετά επανεκκινείται.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Τα κουμπιά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.	Η επιλογή κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένη. • Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά .
Η πόρτα δεν ανοίγει. Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει πριν ξεκινήσει η συσκευή.	μετά. • Αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορείτε να ανοίξετε με ασφάλεια την πόρτα αφού σβήσει η ένδειξη H.
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό.	Το φίλτρο εισόδου είναι φραγμένο. • Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα εισόδου των βαλβίδων πλήρωσης δεν είναι φραγμένα.
	Οι σωλήνες νερού μπορεί να έχουν τσακιστεί. • Ελέγξτε ότι οι σωλήνες νερού δεν είναι στριμμένοι ή τσακισμένοι. φραγμένο.
	Ανεπαρκής παροχή νερού. • Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βρύσες ζεστού και κρύου νερού είναι πλήρως ανοιχτές.
	Οι σωλήνες ζεστού και κρύου νερού έχουν αντικατασταθεί. • Ελέγξτε τις συνδέσεις του σωλήνα νερού.
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.	Στριμμένος σωλήνας αποστράγγισης. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι τσακισμένος.
	Ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται τουλάχιστον 1 μέτρο πάνω από το δάπεδο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 1 μέτρο από το κάτω μέρος της συσκευής.
Το απορρυπαντικό δεν έχει διανεμηθεί πλήρως ή καθόλου.	Έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
	Είναι πιθανό το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης να είναι φραγμένο. • Καθαρίστε το φίλτρο αποστράγγισης.
Η διάρκεια του κύκλου πλύσης είναι μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.	Η χρέωση είναι πολύ χαμηλή. • Προσθέστε περισσότερα ρούχα ώστε η συσκευή να μπορεί να τακτοποιήσει το φορτίο.
	Βαρύτερα και ελαφρύτερα ρούχα αναμειγνύονταν μαζί. • Προσπαθείτε πάντα να πλένετε ρούχα ίδιου βάρους για να βεβαιωθείτε ότι Η συσκευή μπορεί να κατανείμει ομοιόμορφα το βάρος του φορτίου για φυγοκέντρηση.
	Η χρέωση είναι ανισόρροπη. • Αναδιατάξτε το φορτίο με το χέρι εάν τα ρούχα είναι μπερδεμένα.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Το τέλος του κύκλου καθυστερεί.	Εντοπίστηκε ανισορροπία ή εκτελείται το πρόγραμμα αφαίρεσης αφρού. • Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι μόνο μια εκτίμηση. Η πραγματική διάρκεια ενδέχεται να διαφέρει.

Εκτέλεση

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Κακή αφαίρεση λεκέδων	Οι λεκέδες που είχαν σχηματιστεί προηγουμένως. • Τα ρούχα που έχουν πλυθεί προηγουμένως ενδέχεται να έχουν λεκέδες που έχουν συσσωρευτεί. Αυτοί οι λεκέδες μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθούν και ενδέχεται να απαιτούν πλύσιμο στο χέρι και προεπεξεργασία.
Χρώση	Η χλωρίνη ή το μαλακτικό ρούχων απελευθερώθηκε πολύ γρήγορα. • Το συρτάρι του διανομέα ήταν υπερφορτωμένο. Αυτό θα προκαλέσει την ταχύτερη παροχή του καφέ από τη μηχανή. Μετράτε πάντα τη χλωρίνη/μαλακτικό για να αποφύγετε την υπερχειλίση. • Κλείστε αργά τη θήκη απορρυπαντικού.
	Η χλωρίνη/μαλακτικό προστέθηκε απευθείας στα ρούχα στον κάδο. • Να χρησιμοποιείτε πάντα τα συρτάρια του διανομέα για να προσθέσετε χλωρίνη/μαλακτικό στα ρούχα σας στο σωστό σημείο του κύκλου πλύσης.
	Δεν είχε ταξινομήσει σωστά τα ρούχα. • Πλένετε πάντα τα σκουρόχρωμα ρούχα ξεχωριστά από τα ανοιχτόχρωμα και τα λευκά για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό. • Ποτέ μην πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα μαζί με ελαφρώς λερωμένα ρούχα με κομμάτια.
Ρυτίδα	Η συσκευή δεν άδειασε σωστά. • Αφαιρείτε πάντα τα ρούχα από τη συσκευή αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα πλύσης. ολοκληρώθηκε το.
	Η συσκευή είναι υπερφορτωμένη. • Μπορείτε να γεμίσετε τη συσκευή μέχρι το τέρμα, αλλά τα ρούχα πρέπει να τοποθετούνται χαλαρά στον κάδο. Η πόρτα της συσκευής πρέπει να κλείνει εύκολα.
	Οι σωλήνες εισόδου ζεστού και κρύου νερού έχουν αντικατασταθεί. • Το ξέβγαλμα με ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει ζάρες στα ρούχα. Ελέγξτε το συνδέσεις εύκαμπτου σωλήνα εισόδου.
	Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να είναι πολύ υψηλή. • Ρυθμίστε την ταχύτητα στυψίματος ανάλογα με τον τύπο των ρούχων.

Μυρωδιά

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Μυρωδιά μούχλας ή μούχλας στη συσκευή.	Το εσωτερικό του κάδου δεν καθαρίζεται σωστά. • Εκτελέστε τακτικά τη λειτουργία Καθαρισμός μπανιέρας .
	Δυσάρεστες οσμές μπορούν επίσης να προκληθούν από την εσφαλμένη εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο του σιφονιού οσμών (η οσμή επιστρέφει στο πλυντήριο ρούχων). • Κατά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι στριμμένος ή φραγμένος.
	Εάν η θήκη απορρυπαντικού δεν καθαρίζεται τακτικά, ενδέχεται να εμφανιστεί μια μυρωδιά μούχλας ή ξένων ουσιών. • Αφαιρέστε και καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού, ειδικά το συρτάρι. το πάνω και το κάτω μέρος του ανοίγματος.

Εξυπηρέτηση πελατών και επισκευή

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης Πελατών της LG Electronics.

- Για να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της LG Electronics, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.lg.com και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εκεί.
- Σας συνιστούμε να μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Τα ανταλλακτικά που αναφέρονται στον Κανονισμό 2019/2023 είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια.

